





Bettkasten16

Montage

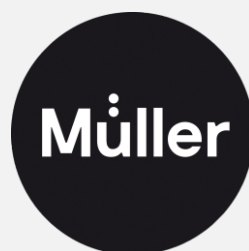

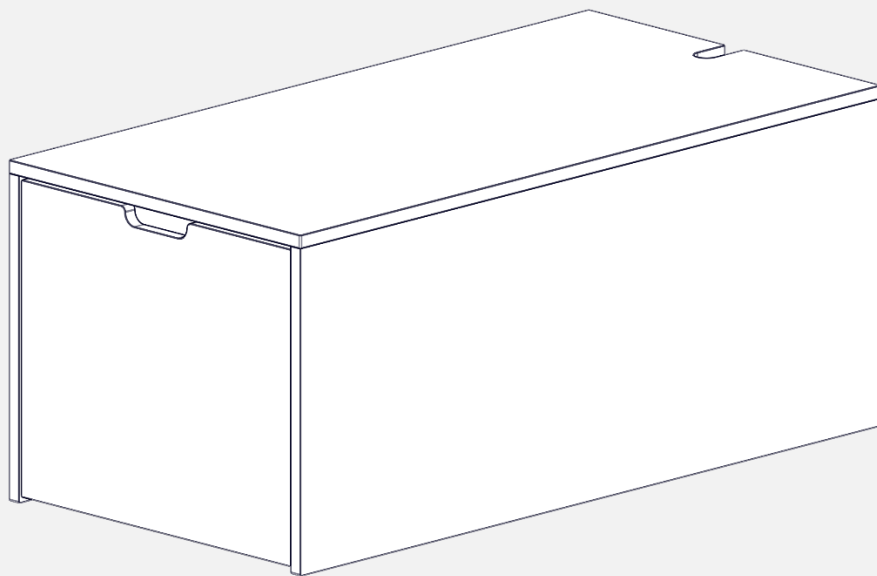

Bettkasten16

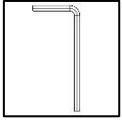

BDU-0001
x32



BEX-0001
x32



BAK-0048
x2



BAK-0051
x4



BDU-0007
x39




BSCH-0139
x3




BSCH-0075
x2





BSCH-0054
x4

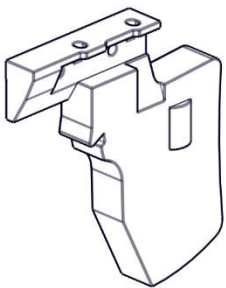

BSF-0051L

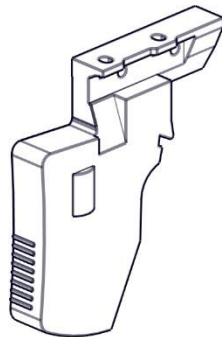


BSF-0051R

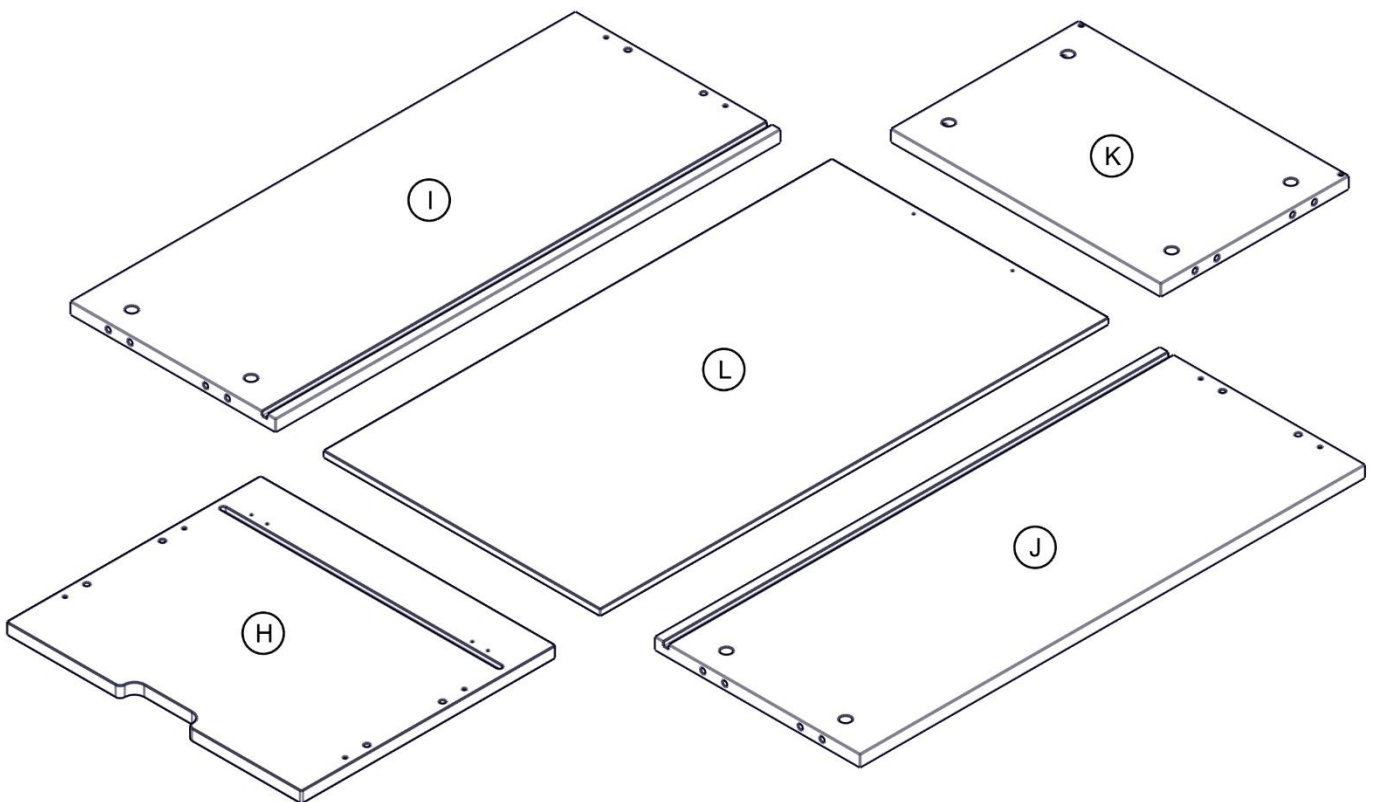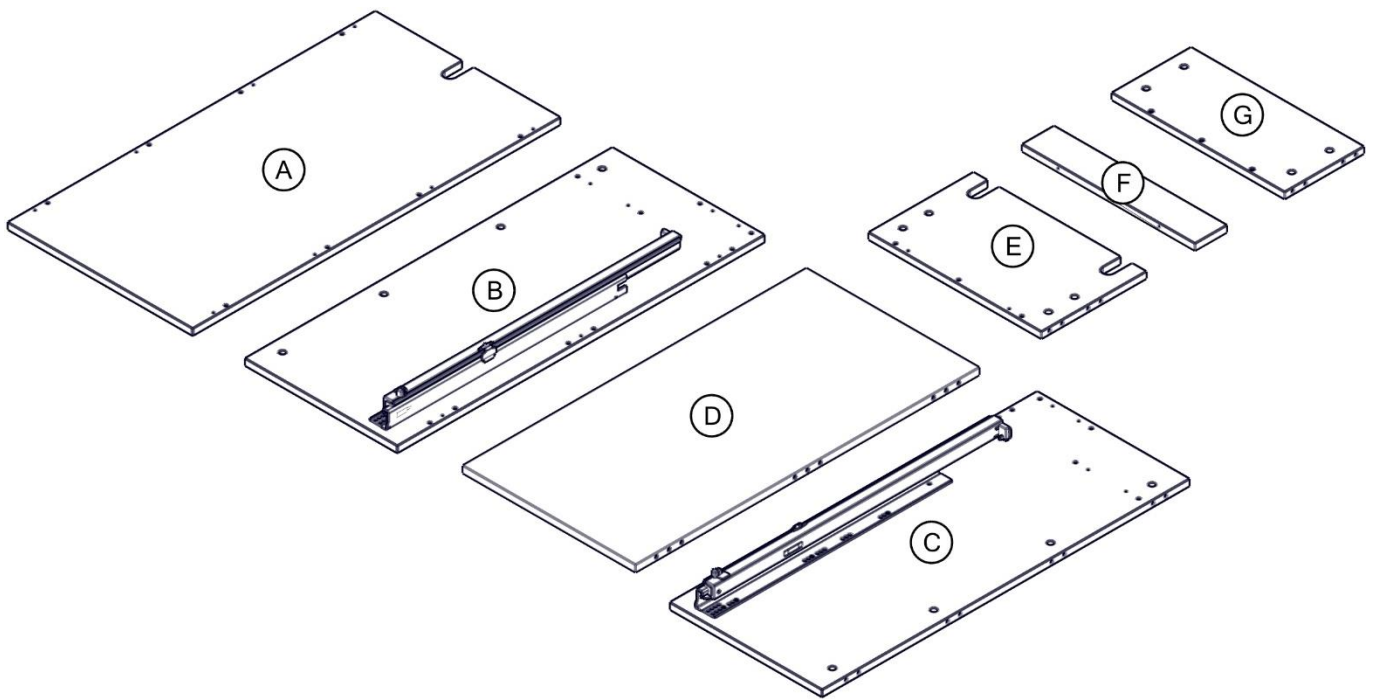





Bettkasten16

1

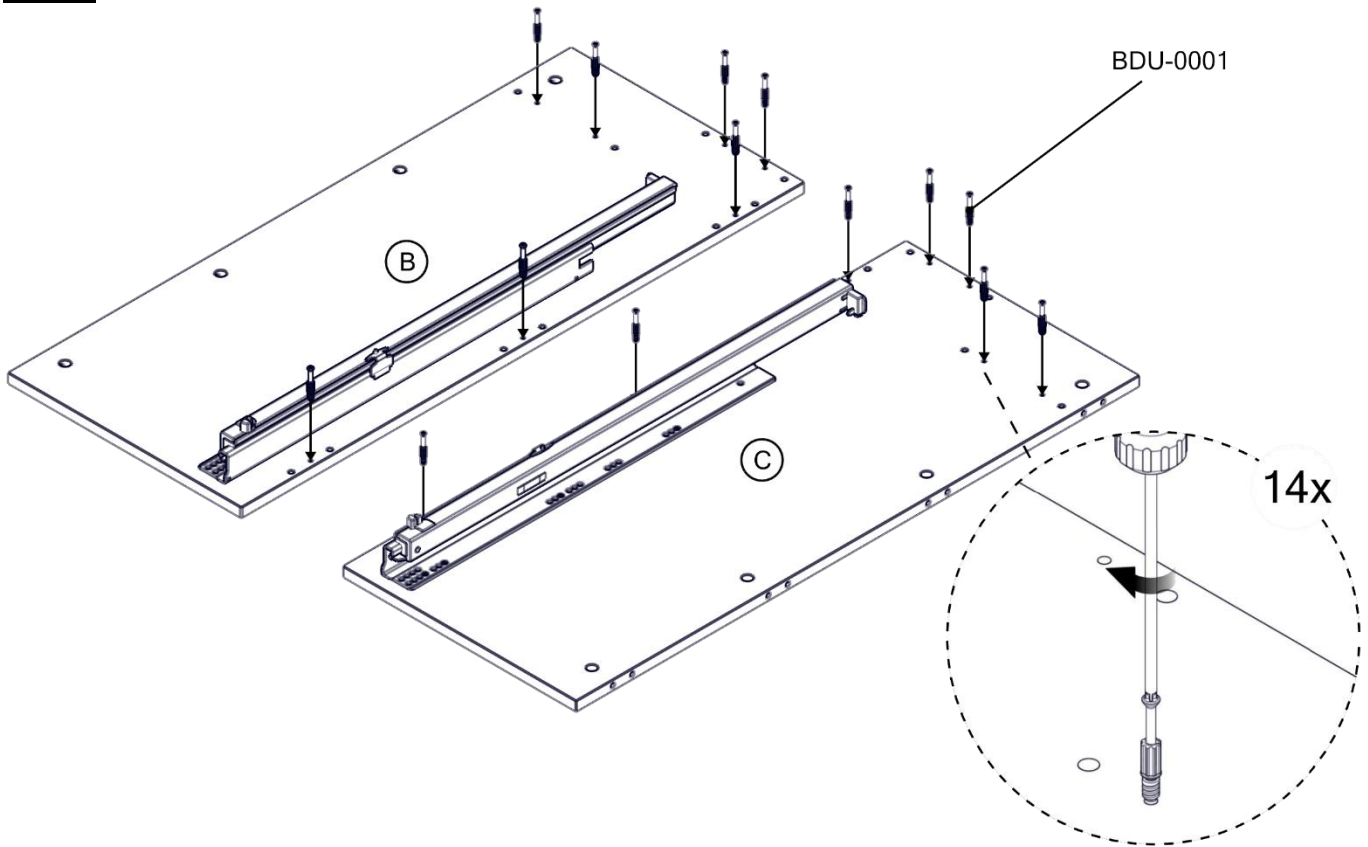


2

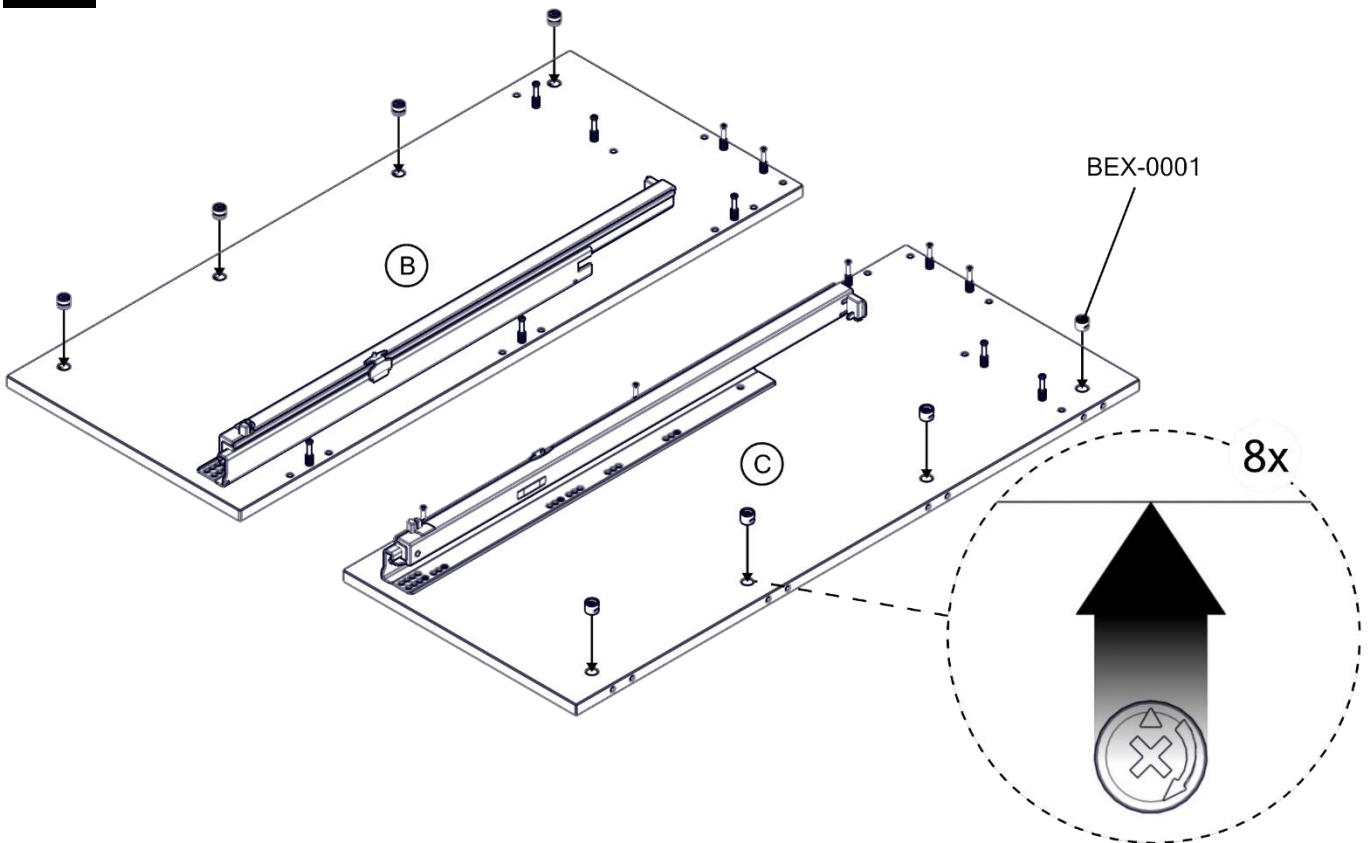




3

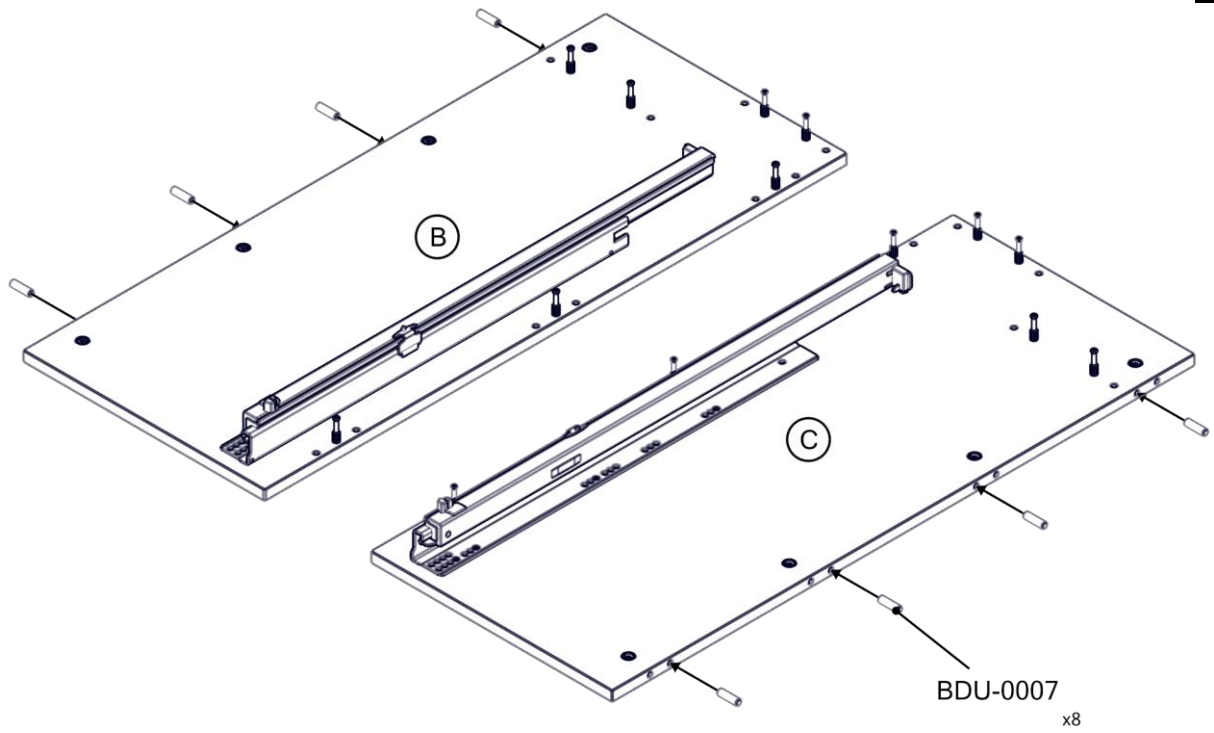


4

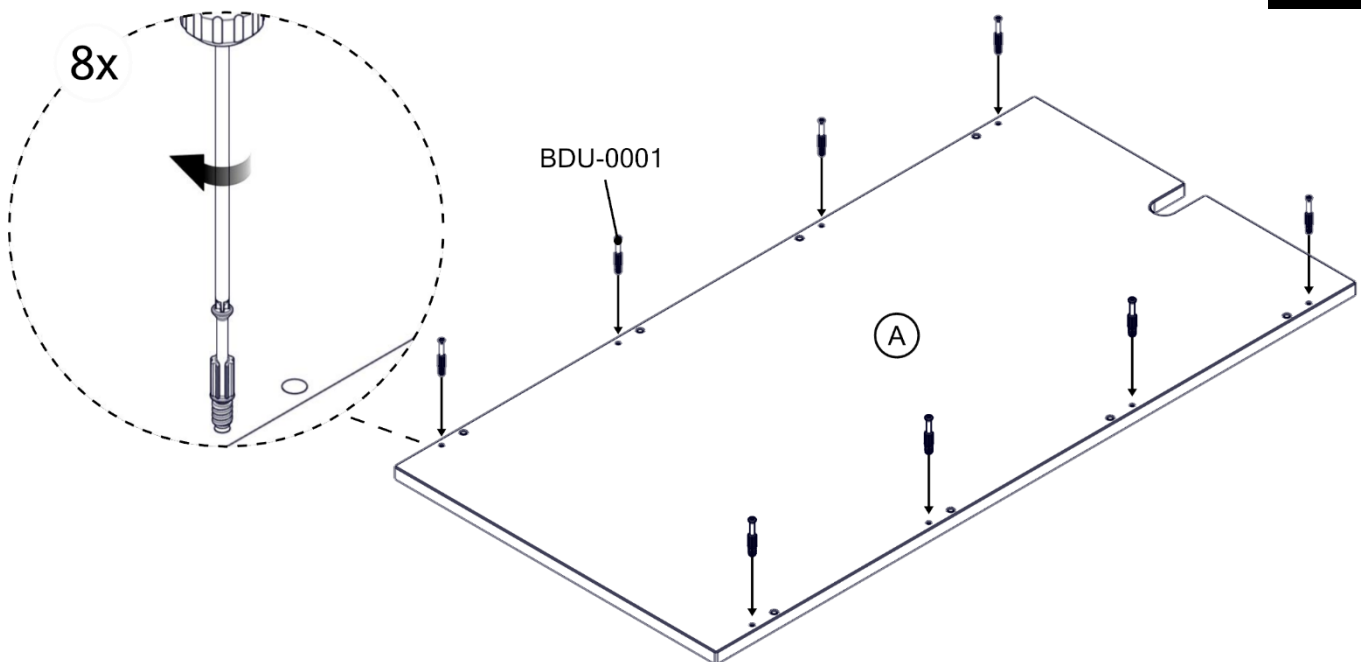




Bettkasten16

5

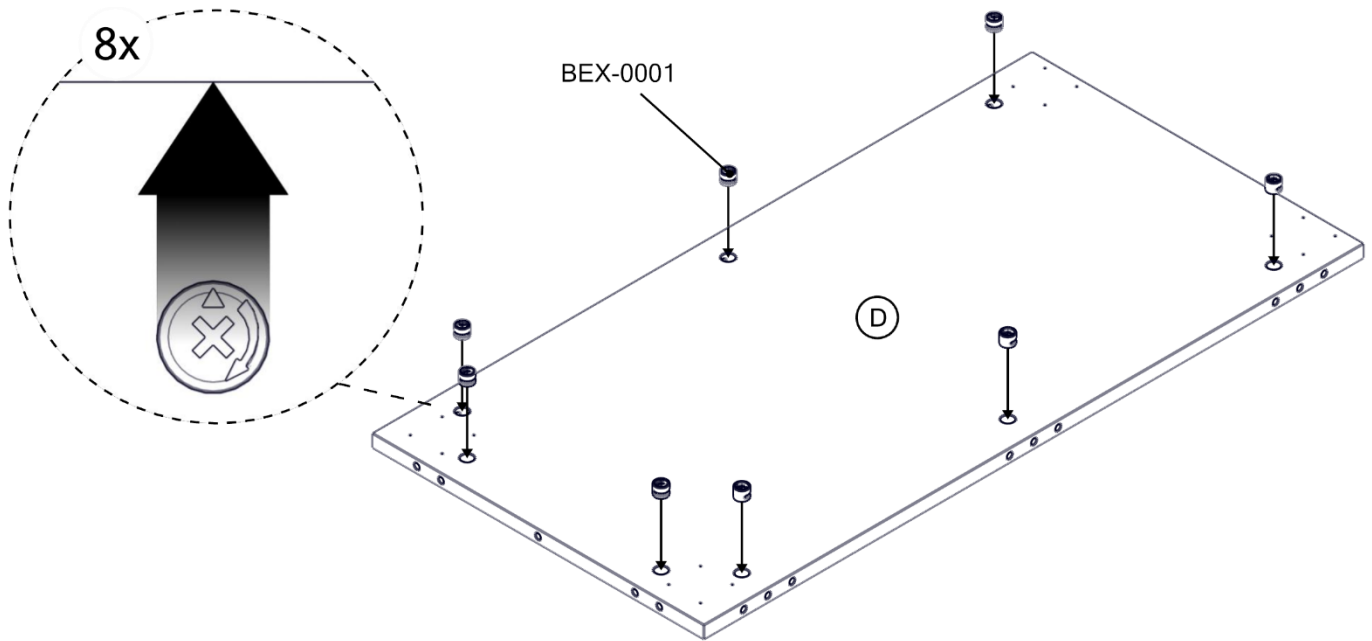


6

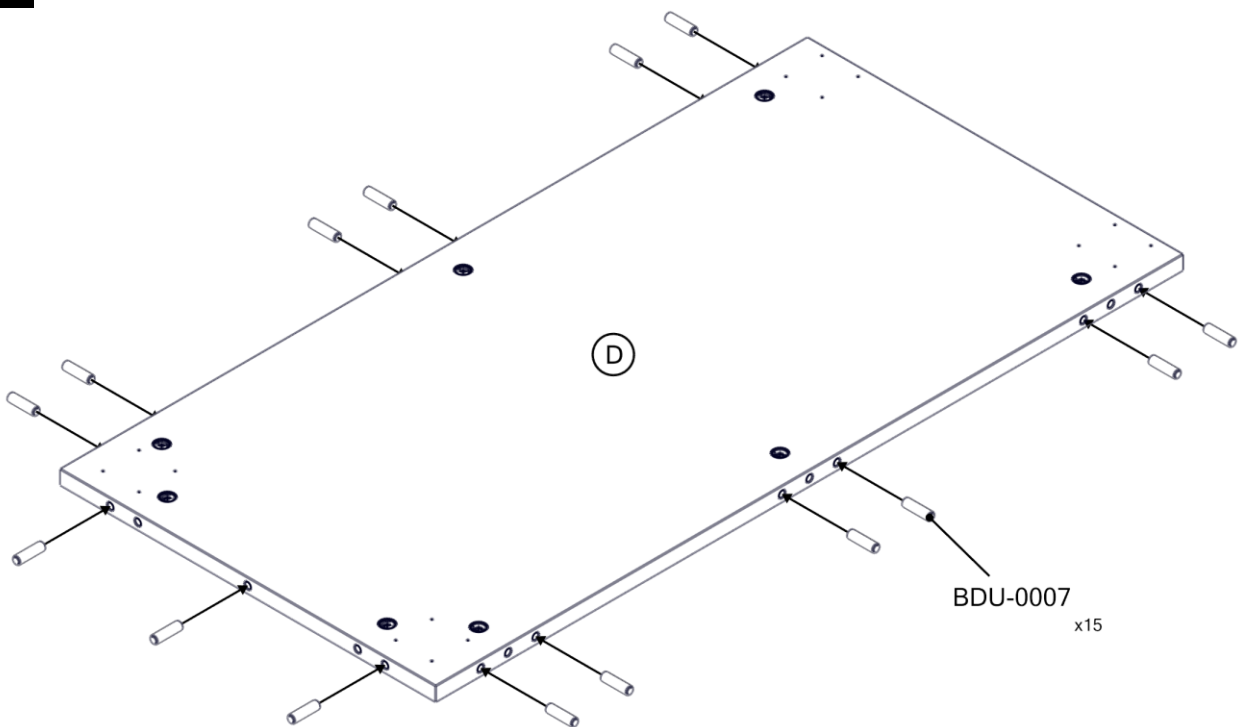




7

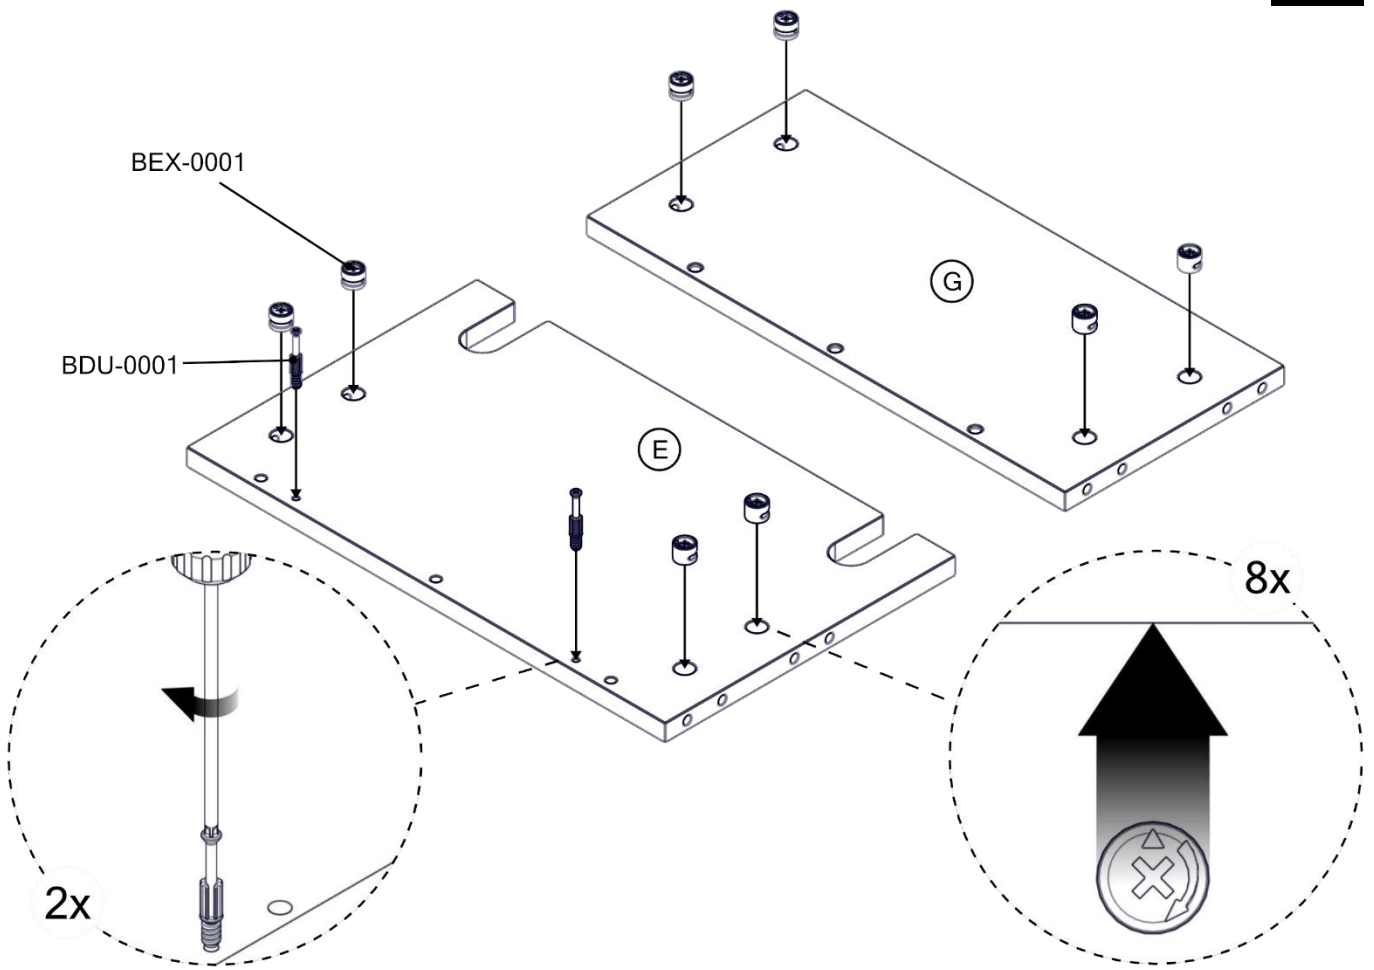


8

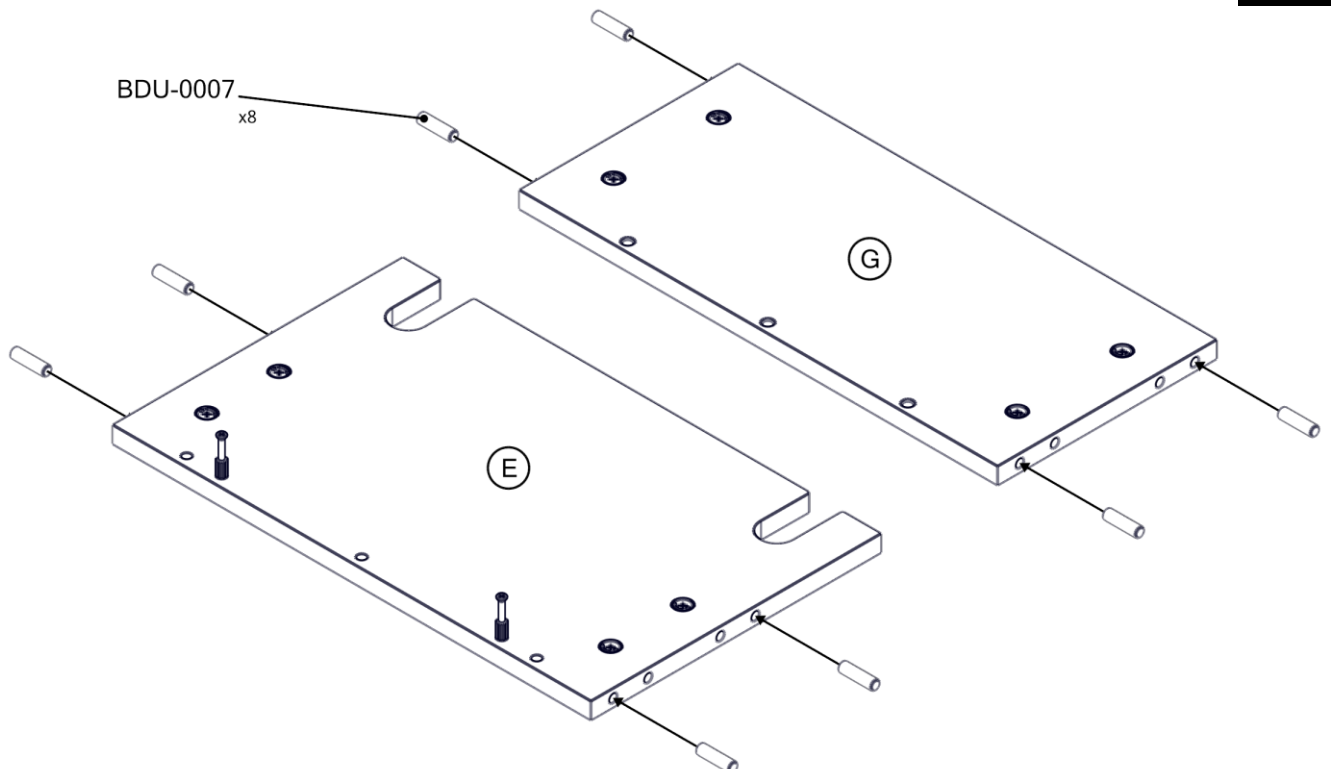






Bettkasten16

9

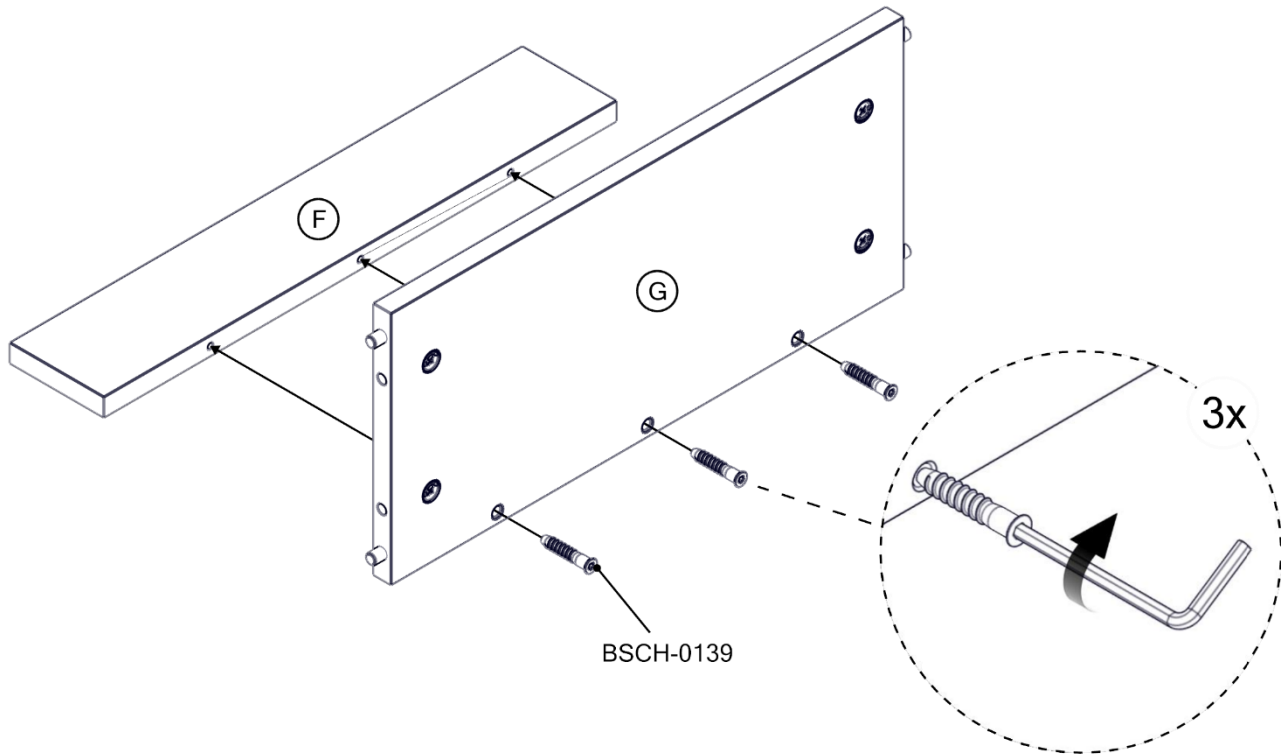

10

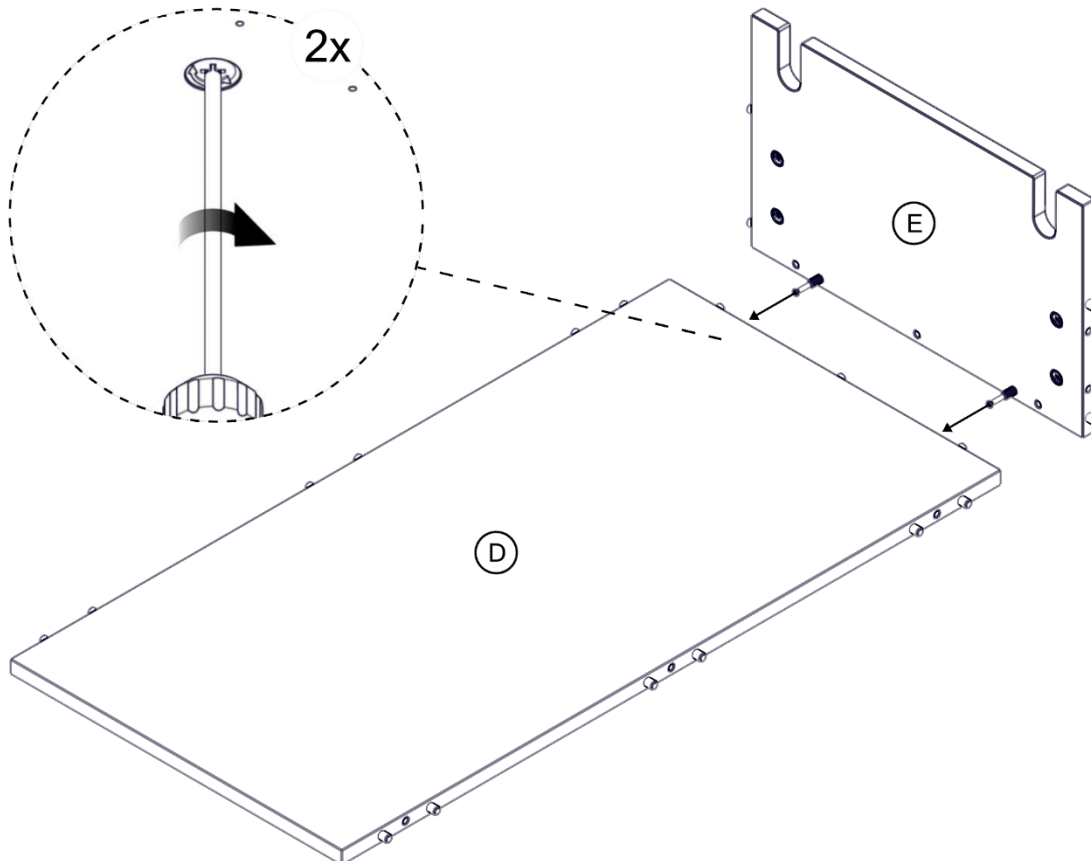


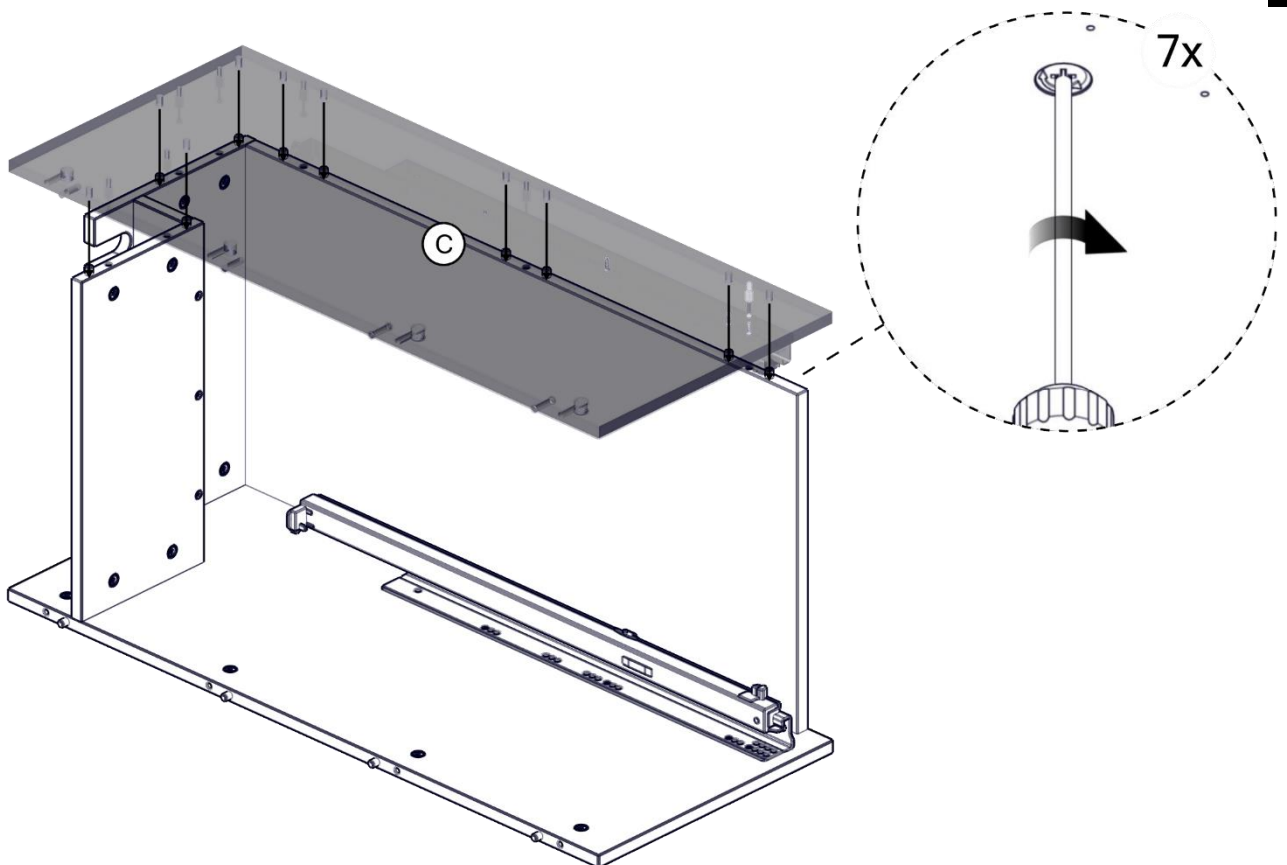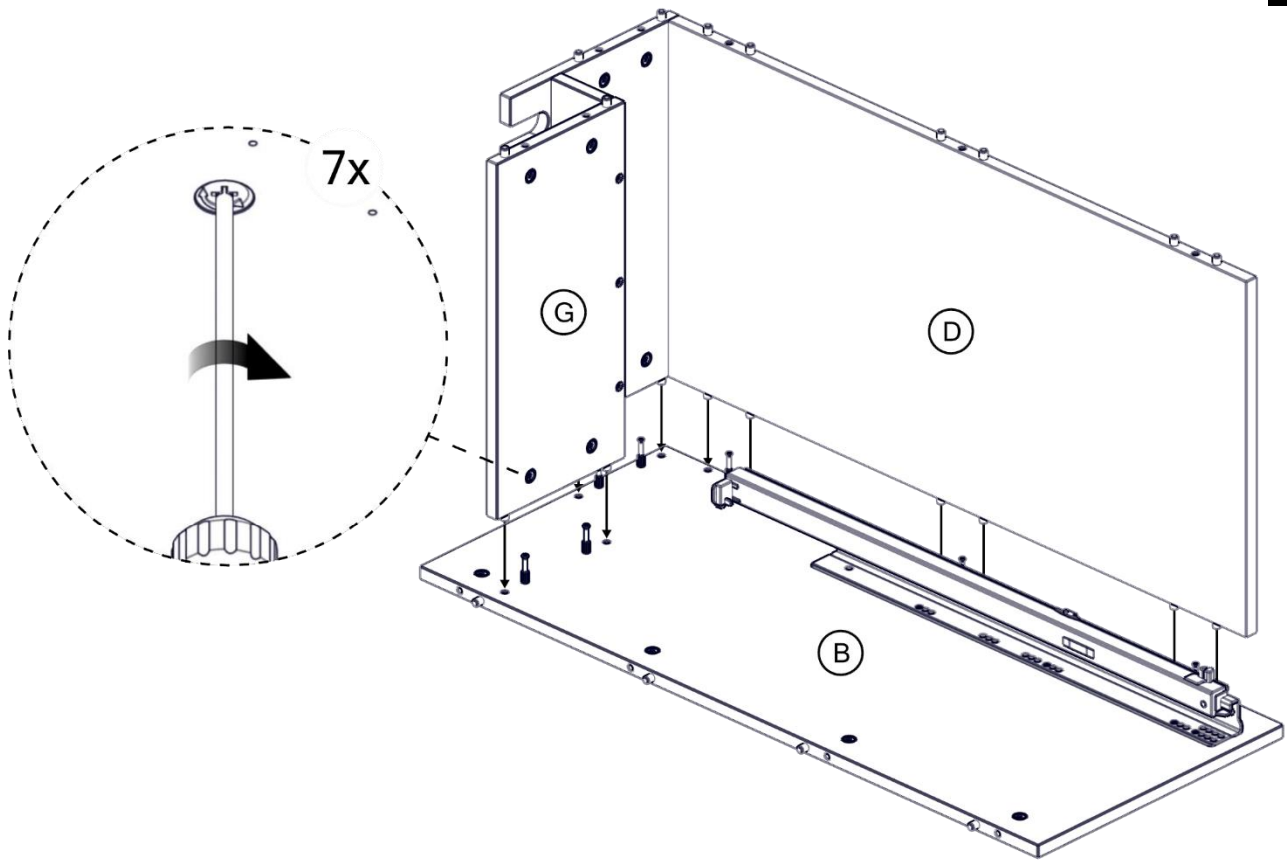





Bettkasten16

13

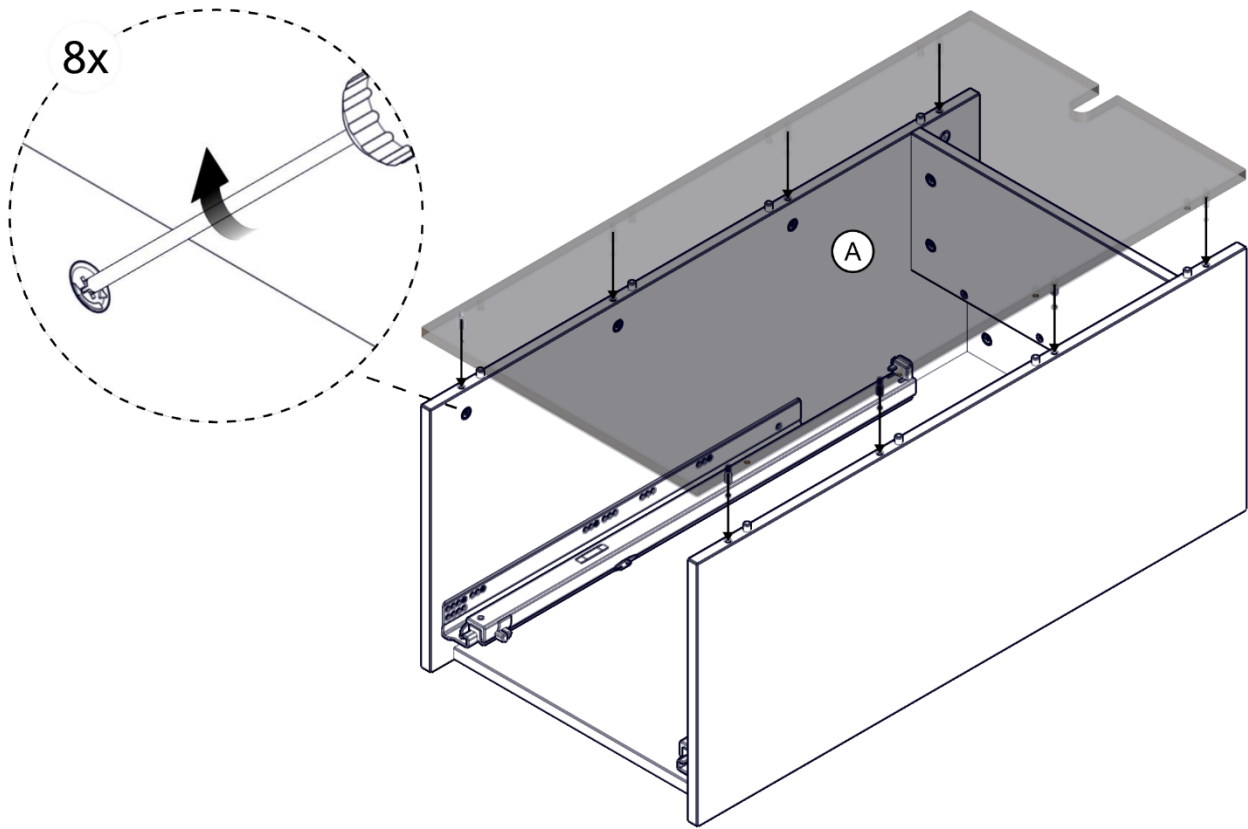


14

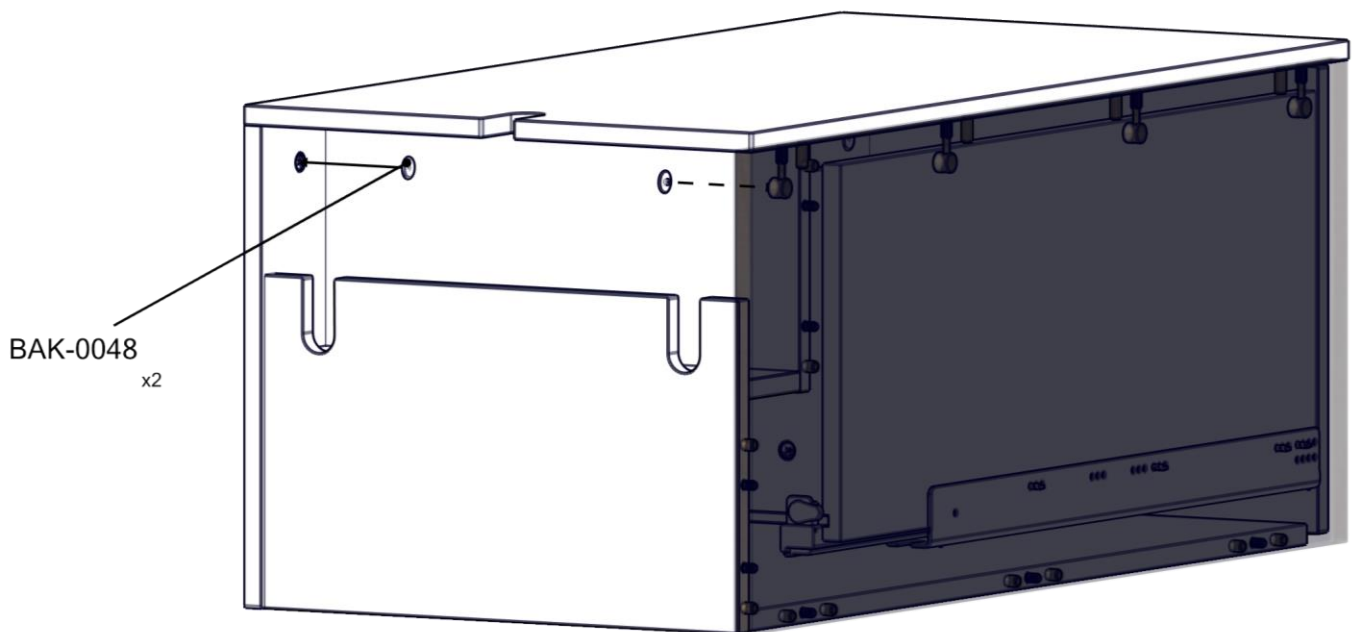




1

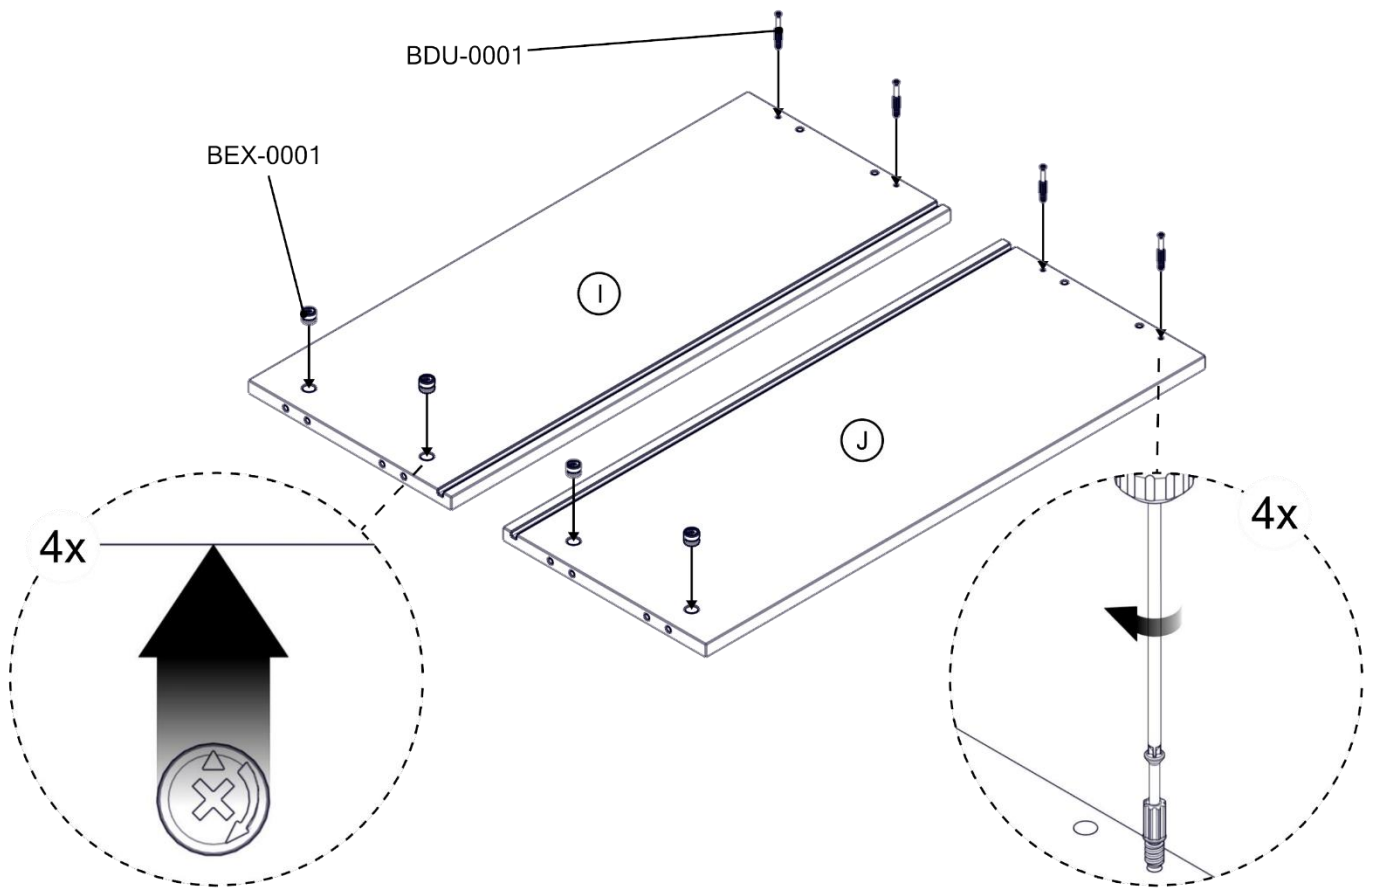


2

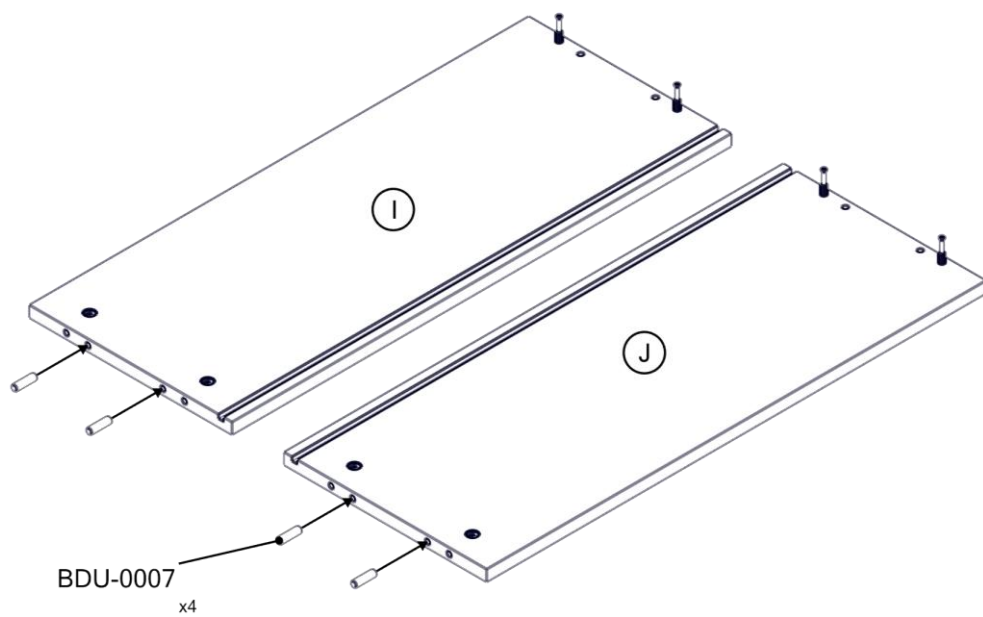




Bettkasten16


3



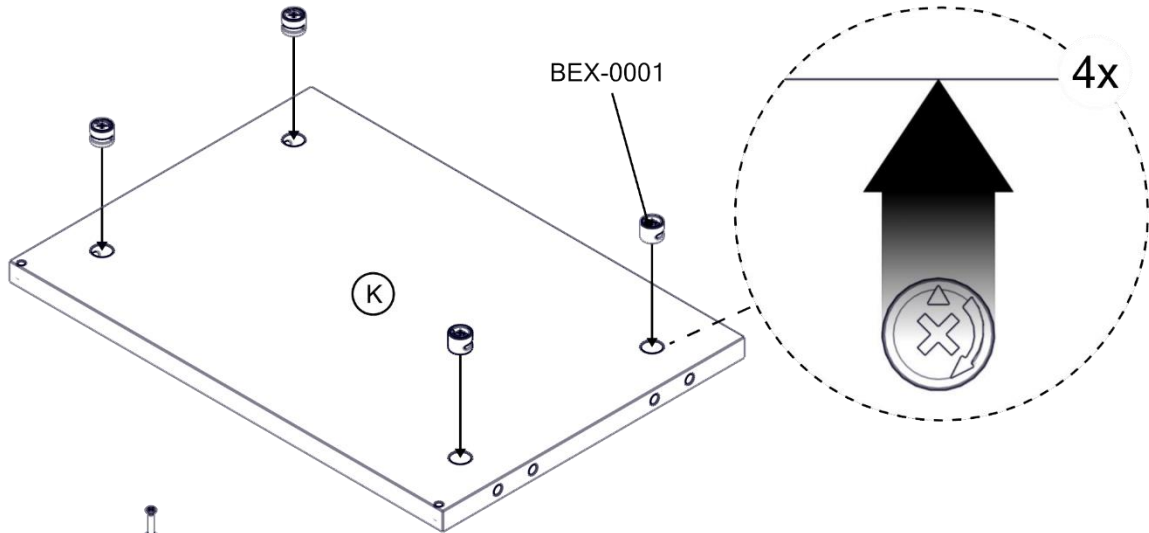


4

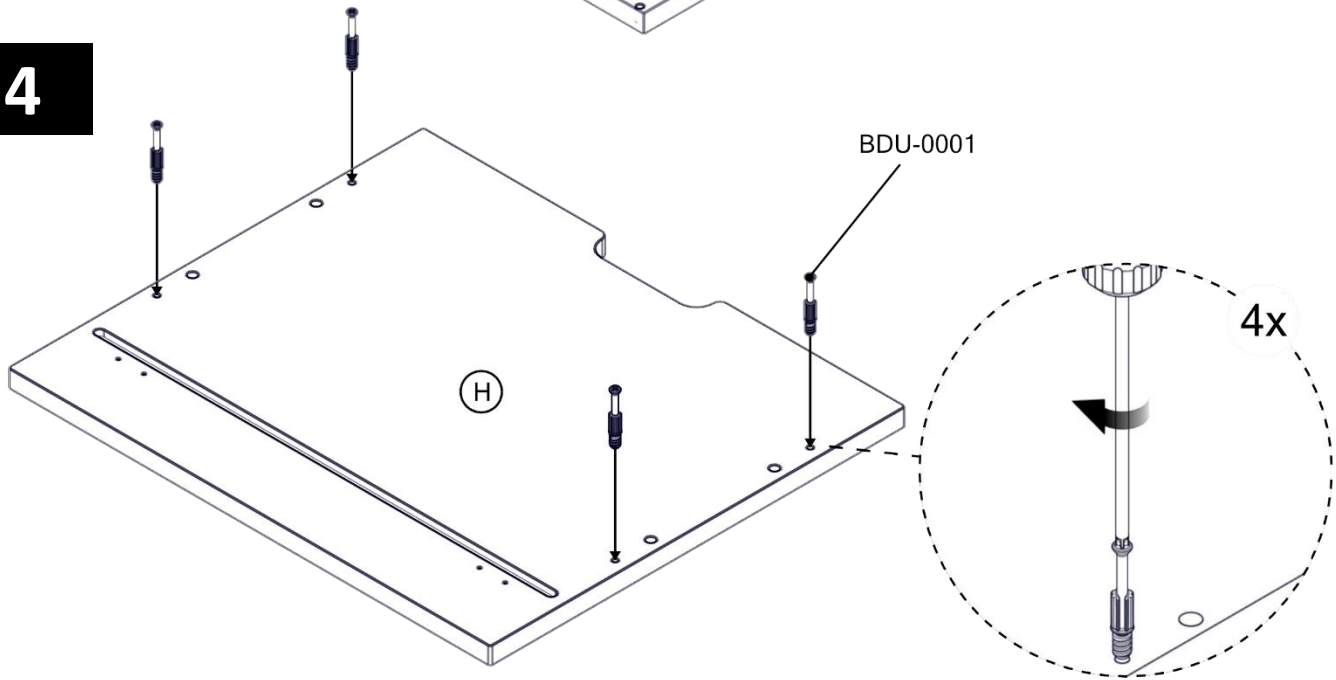

5

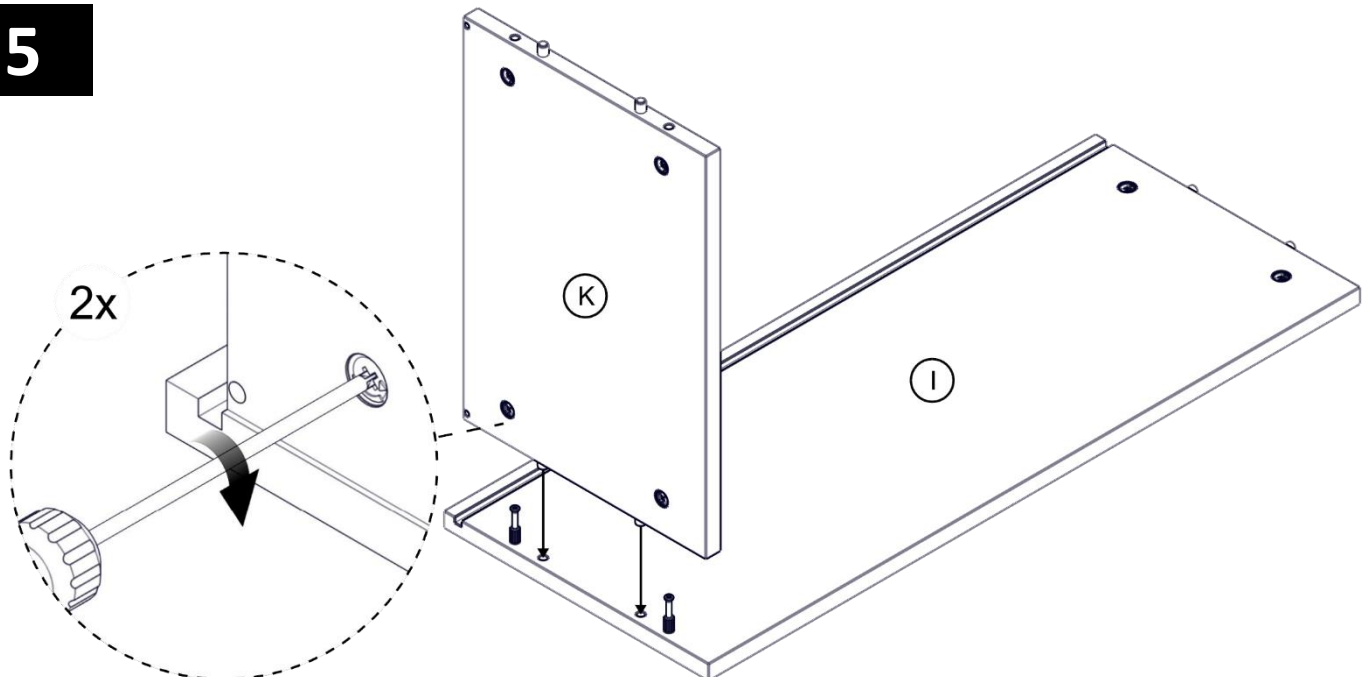


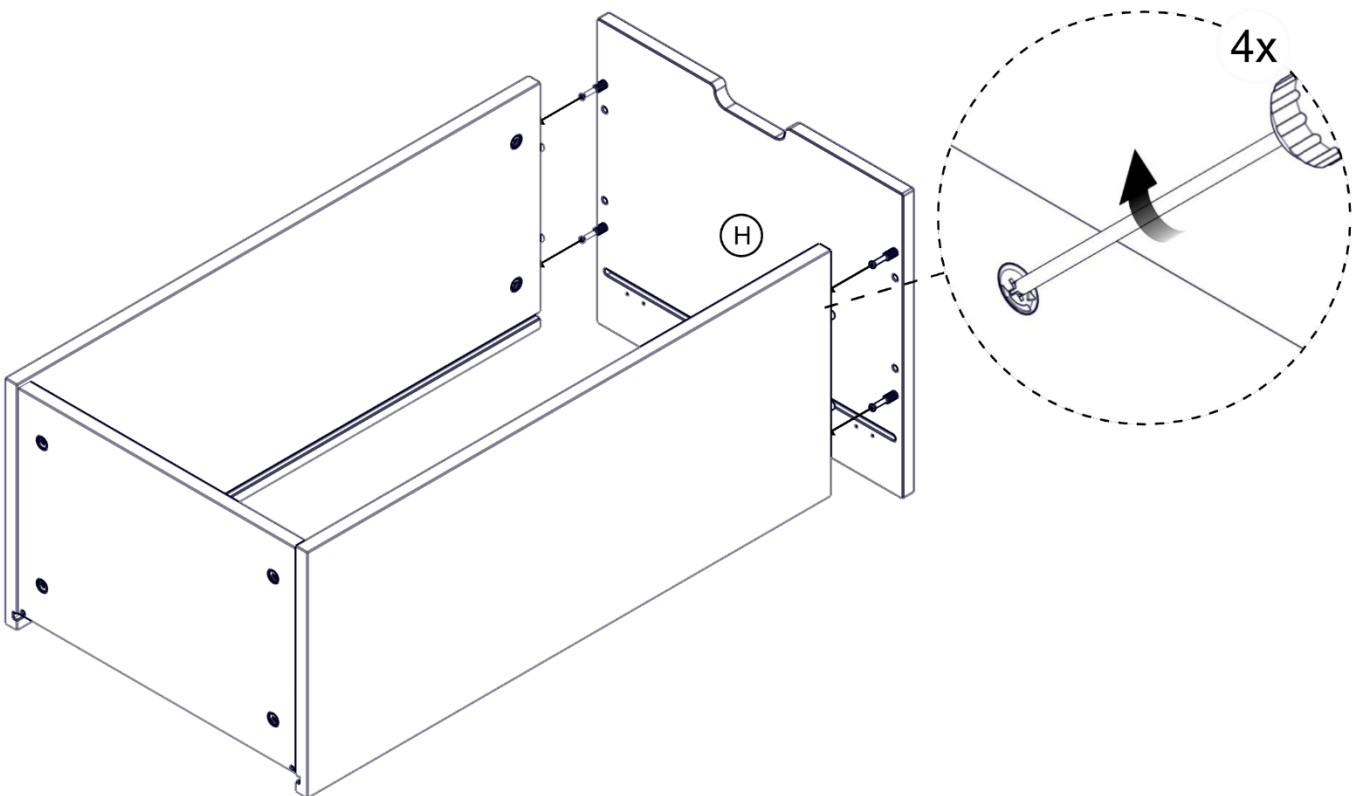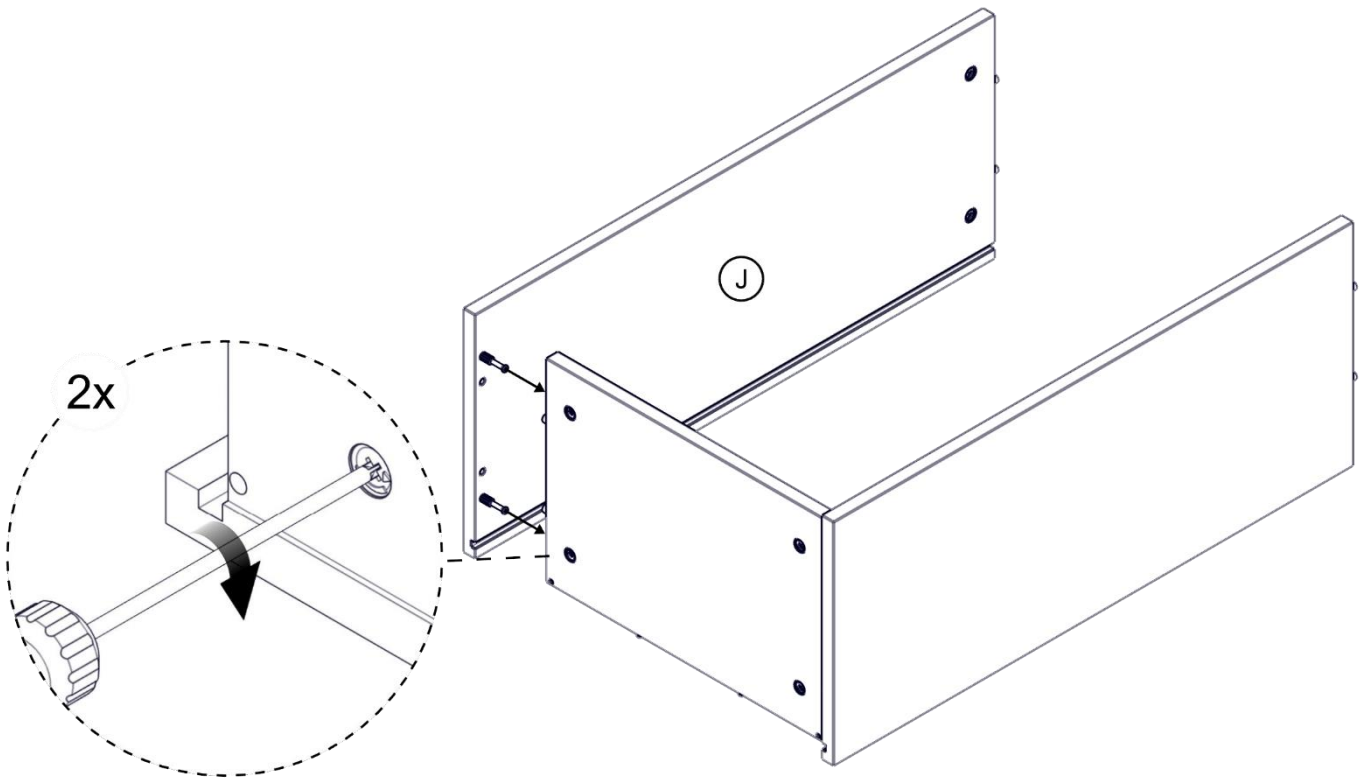





Bettkasten16

8

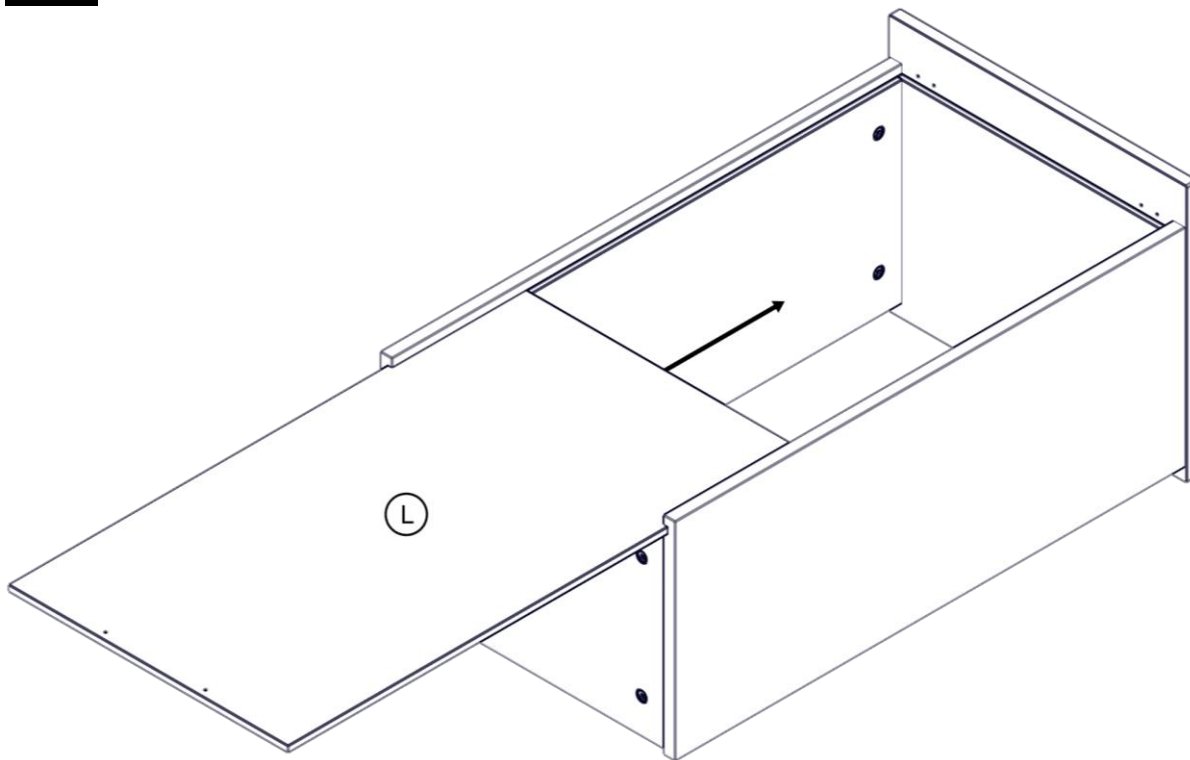


9

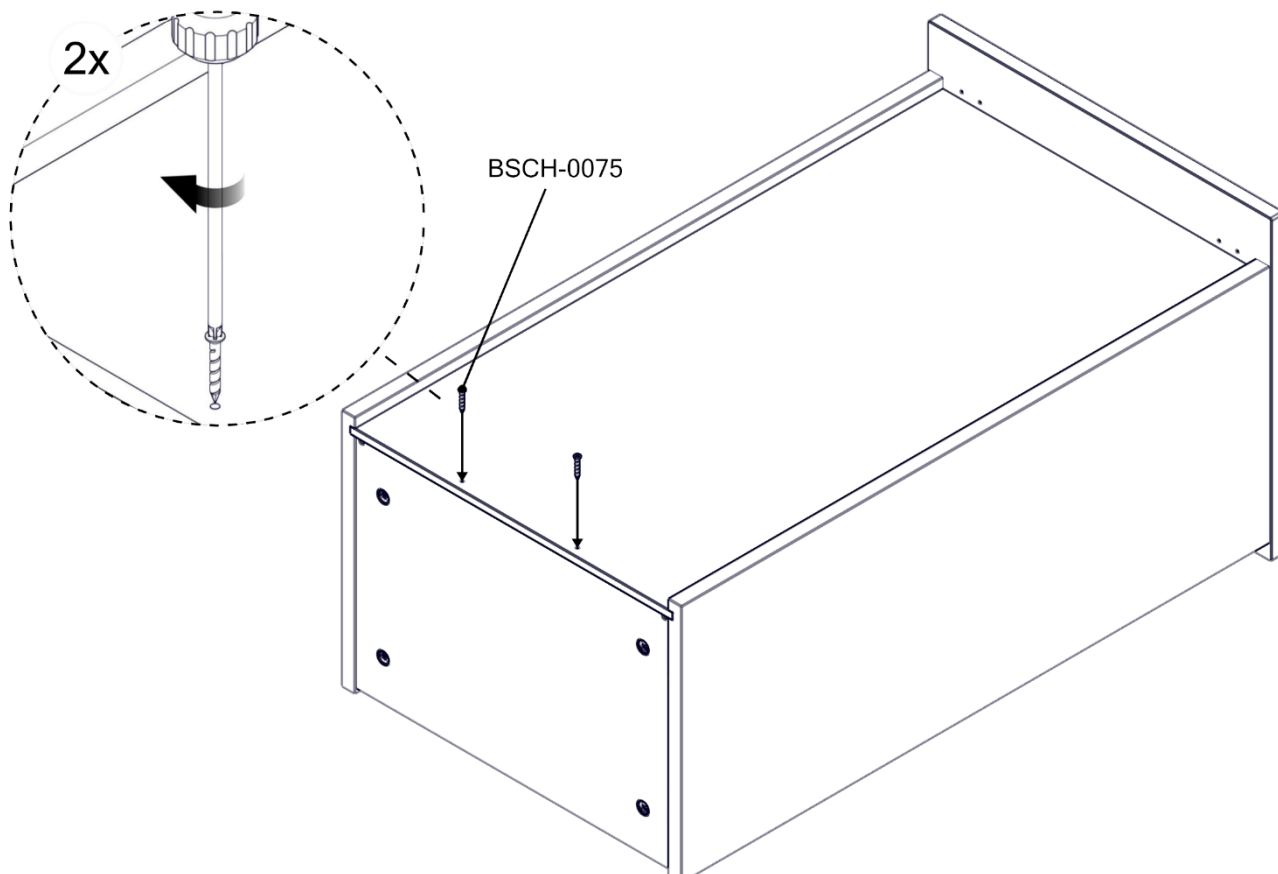





10

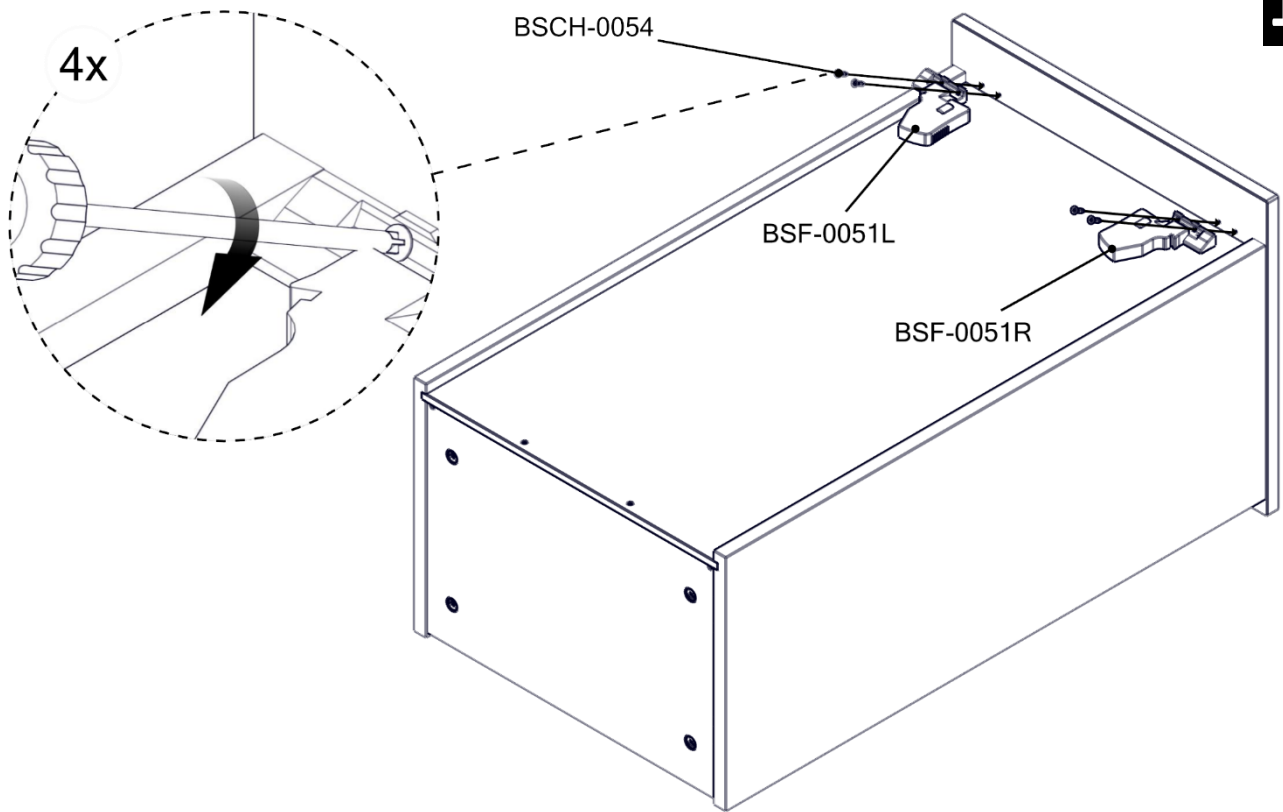

11

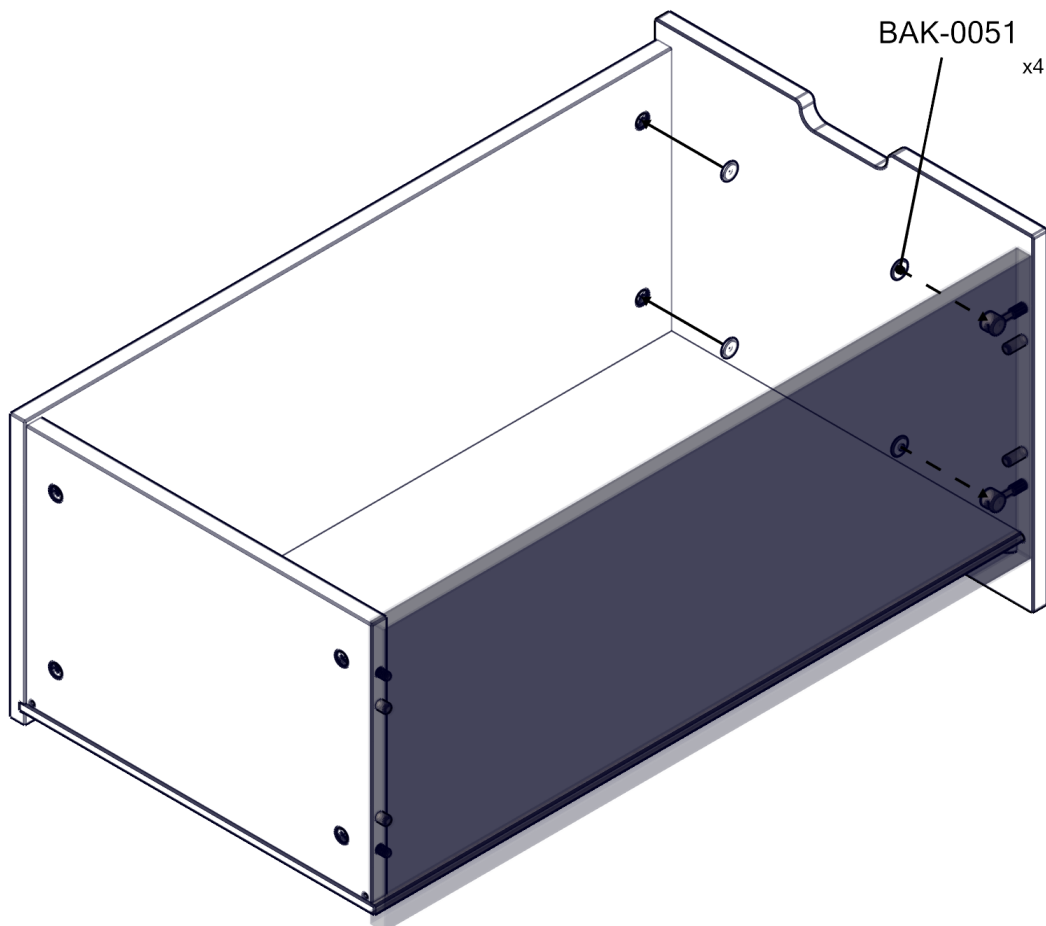

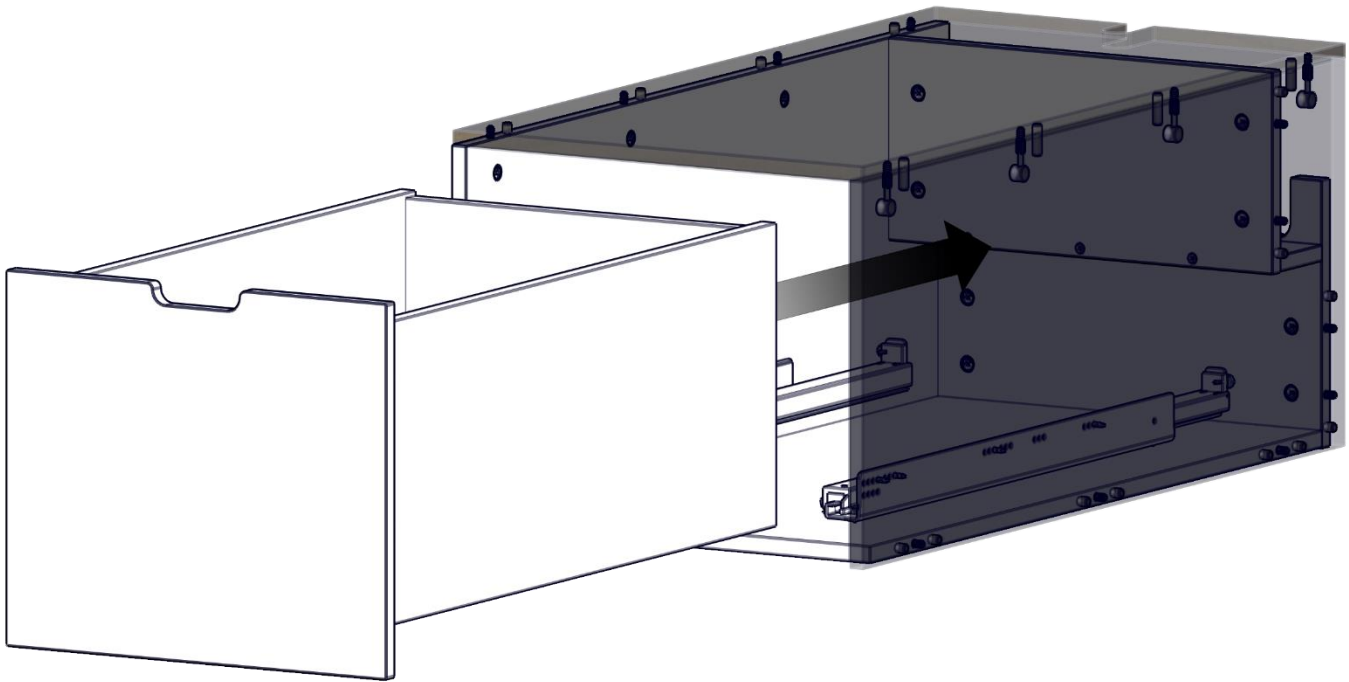

Für detaillierte Hinweise zu den Einstellmöglichkeiten, scannen Sie den QR-Code

For detailed information on the setting options, scan the QR code



