



# Modular Plus

## Montage





# Modular Plus

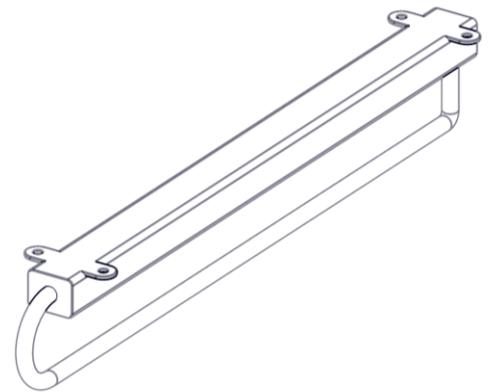

ZDIV-0509 2x



ZDIV-0864 2x



BSCH-0212 8x

ZDIV-0864 2x

 aus Beschlagbeutel 40599-0003 od. 40599-0004



BAK-0025 2x



BBT-0001 4x




BBT-0008 x8





ZDIV-0654 x4

 aus Beschlagbeutel BDIV-0380

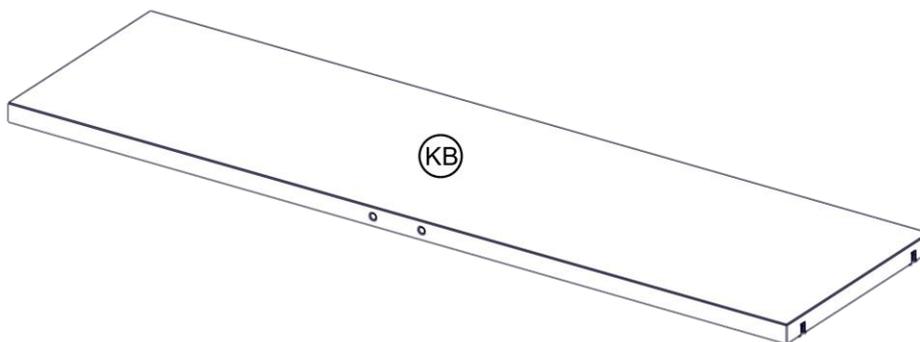



1

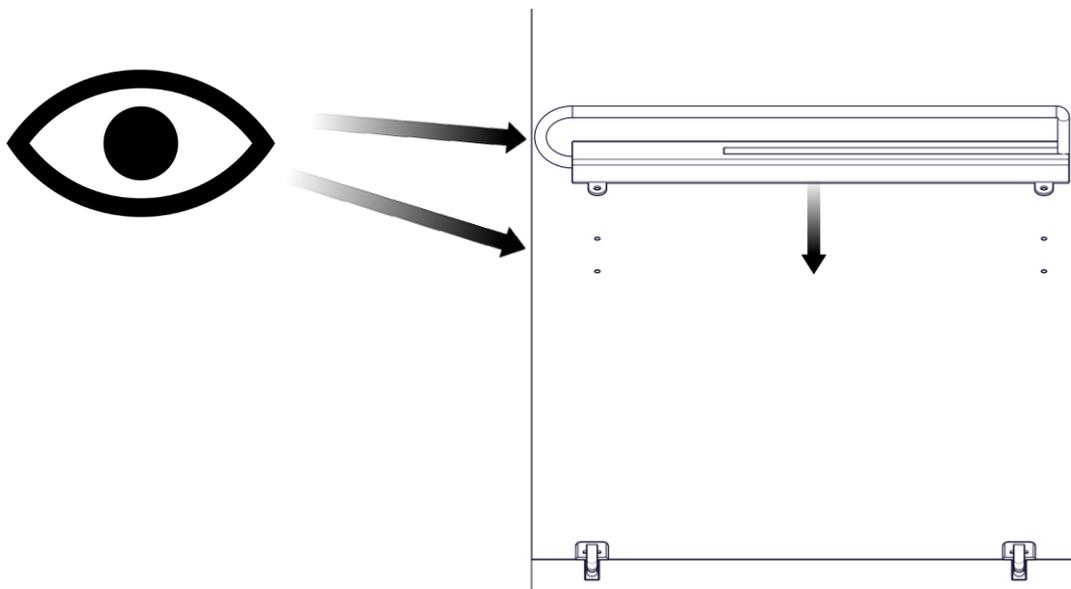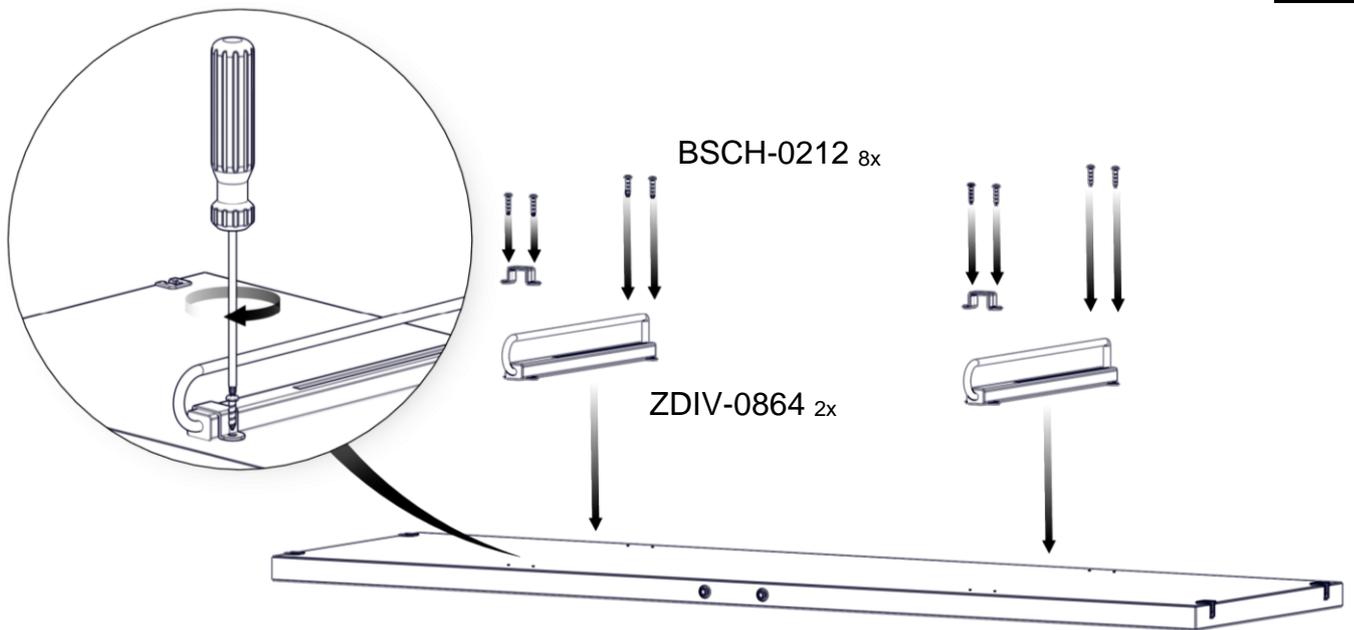

**Deutsch**

Bitte beachten: Falls die Kleiderstange an einen Fachboden montiert werden soll, benutzen Sie bitte die Bohrschablone auf der folgenden Seite.

**English**

Please note: If the clothes rail is to be fitted to a shelf, please use the drilling template on the following page.

Fachbodenvorderseite (Outside wardrobe)







Shelf side Dimension from edge of shelf to edge of sheet:  
for 600 mm shelf **36.6 cm**  
with 120 mm shelf **37 cm**  
For special widths, calculate values plus width reduction




Fachbodenseite Maß von Kante Boden zu Kante Blatt:  
bei 600er Fachboden **36,6 cm**  
bei 120er Fachboden **37 cm**  
Bei Sonderbreite Werte plus Breitenkürzung rechnen



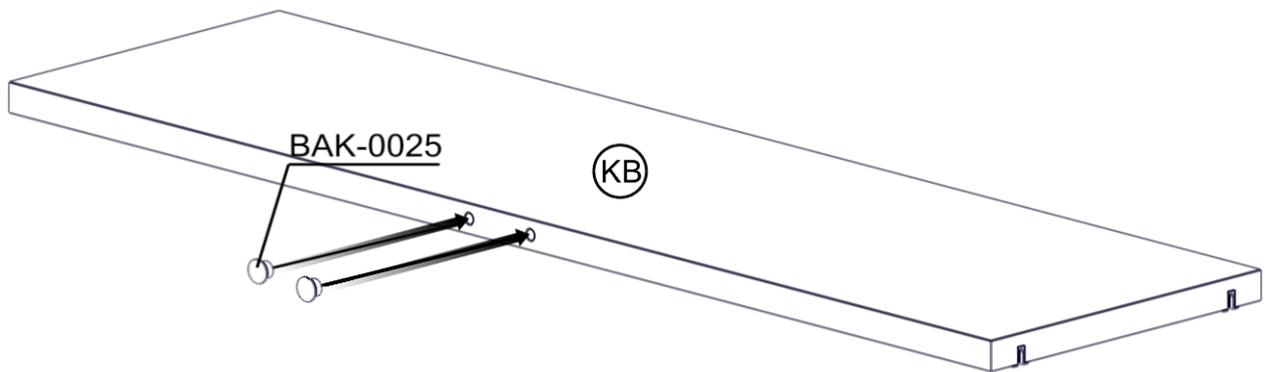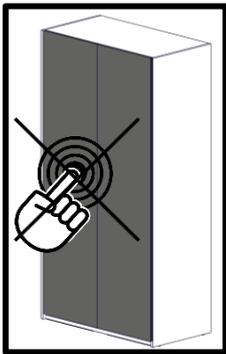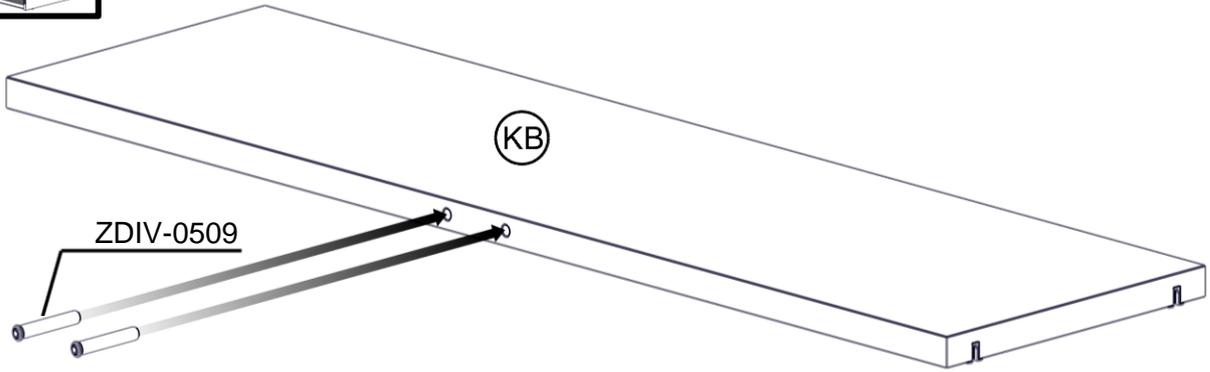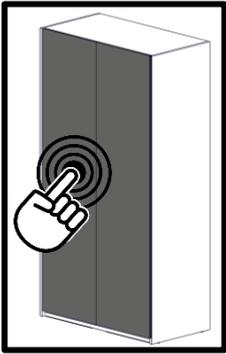



# Modular Plus

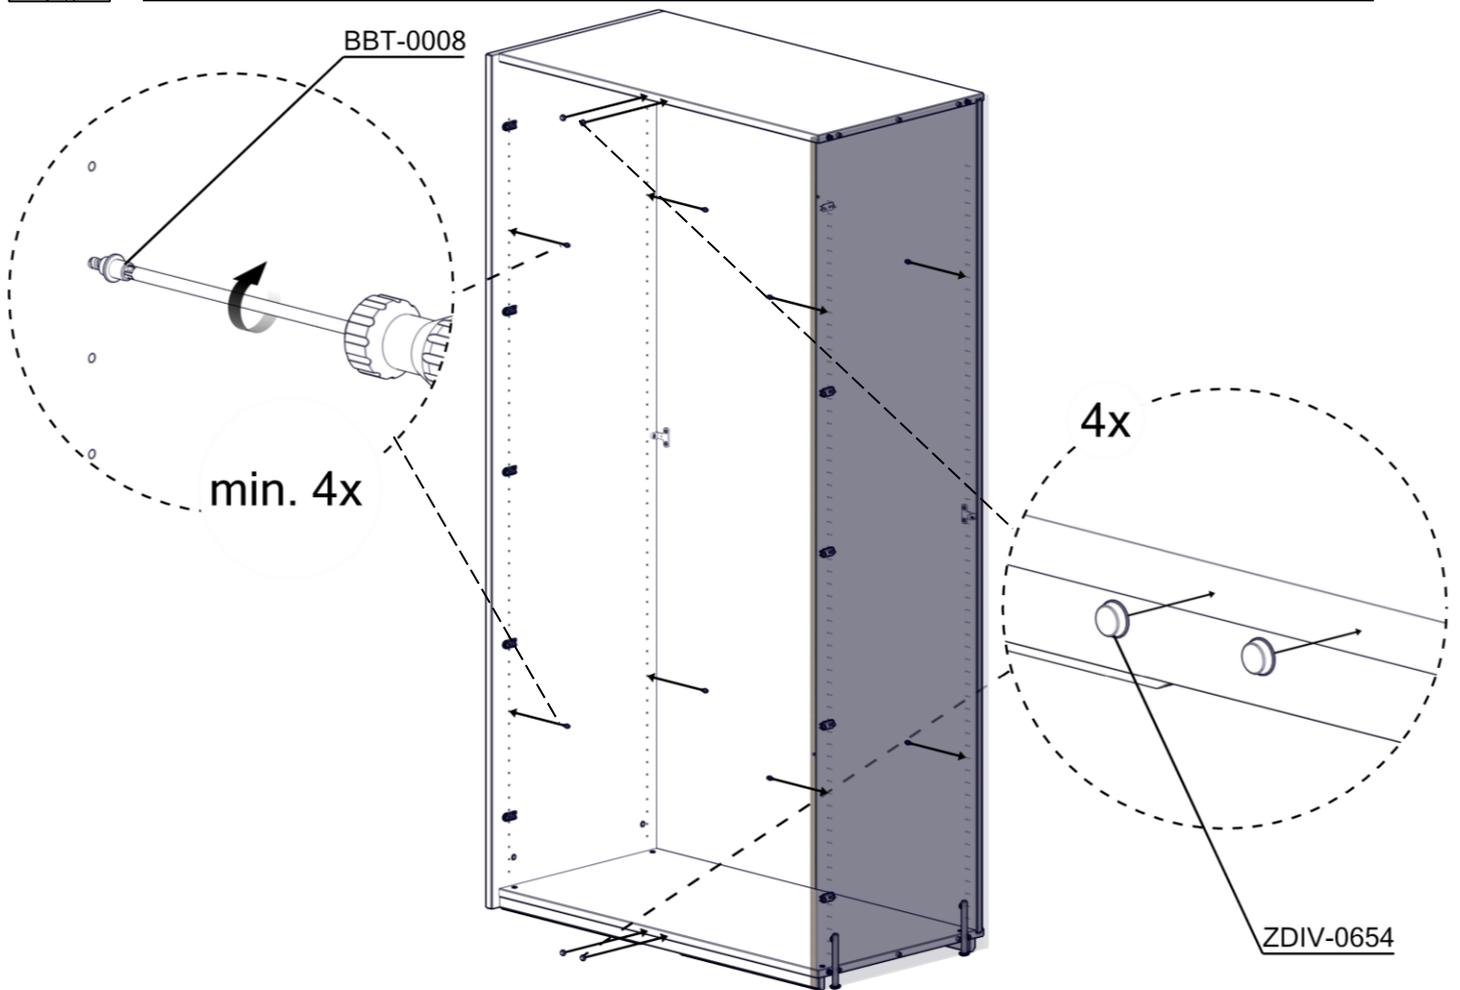

## Deutsch

Aus Stabilitätsgründen muss der Beschlag BBT-0008 mindestens für einen Boden, also 4-mal eingesetzt werden. Kann beim Entfernen die Deckschicht der Schrankseite beschädigen. Alternativ kann der Beschlag BBT-0001 eingesetzt werden.

## English


For stability reasons, the BBT-0008 fitting must be used at least for one floor, i.e. 4 times. Can damage the top layer of the cabinet side when removed. Alternatively, the BBT-0001 fitting can be used.




Deutsch  
Alternativ kann der Push-to-open-Beschlag je nach Wunsch auch im Fachboden eingebaut werden.

English  
Alternatively, the push-to-open fitting can also be installed in the shelf, as desired.

3

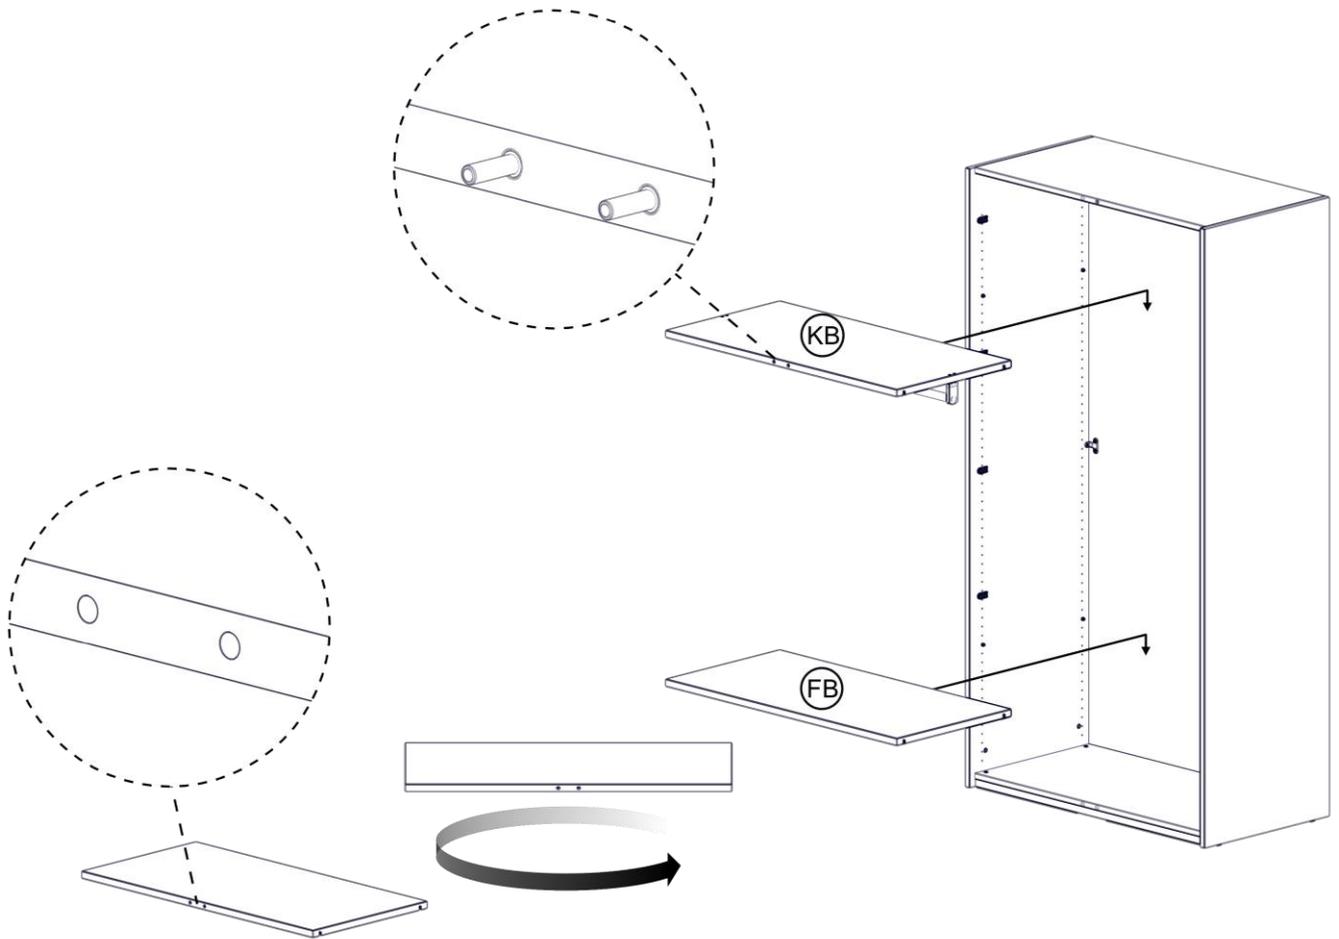

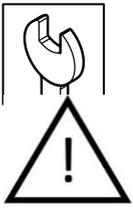

# Modular Plus

## Deutsch

Die Fronten lassen sich über den Push-to-open-Beschlag einstellen.

1. Tip-On-Beschlag durch leichten Druck auslösen.
2. Tip-On-Beschlag durch drehen im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn raus oder rein bewegen.

## English

The fronts can be adjusted via the push-to-open fitting.

1. Trigger tip-on fitting by light pressure.
2. Move tip-on fitting out or in by rotating clockwise or counterclockwise.

