





Spaze Bett - Polsterkopfteil

Montage

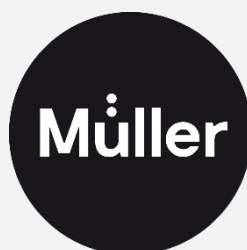


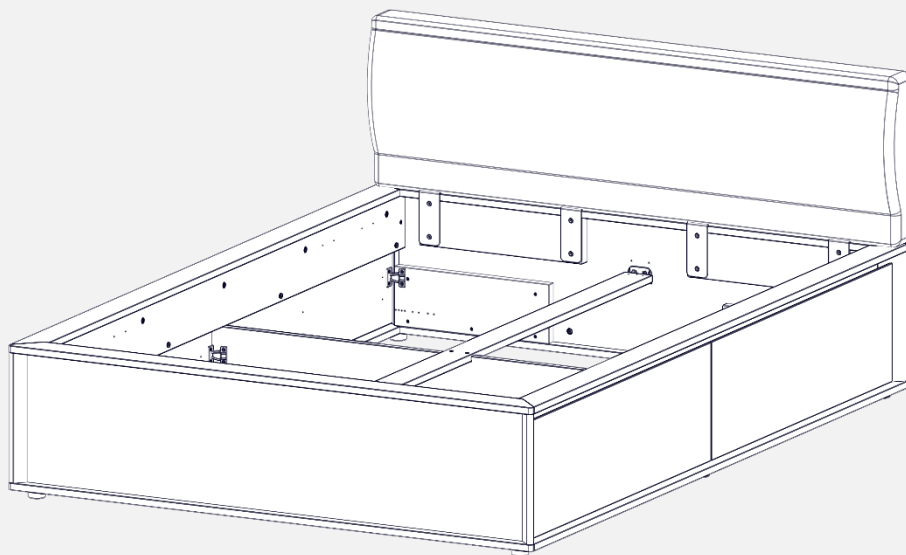

Spaze Bett – Polsterkopfteil

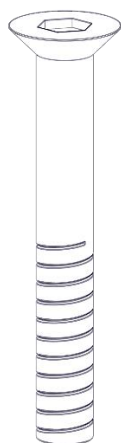

ZDIV-0794
x8

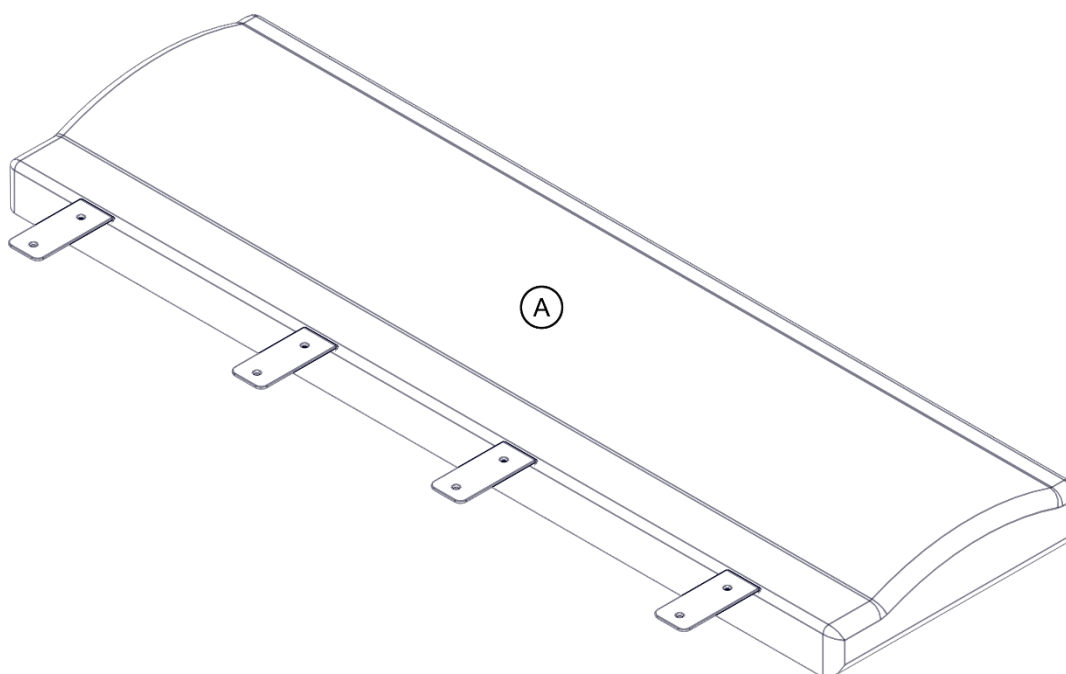


Deutsch


Bitte beachten Sie, dass das Polsterkopfteil demontiert werden muss, um die Stoffhülle abnehmen und waschen zu können.

English

Please note that the upholstered headboard must be dismantled in order to remove and wash the fabric cover.



1

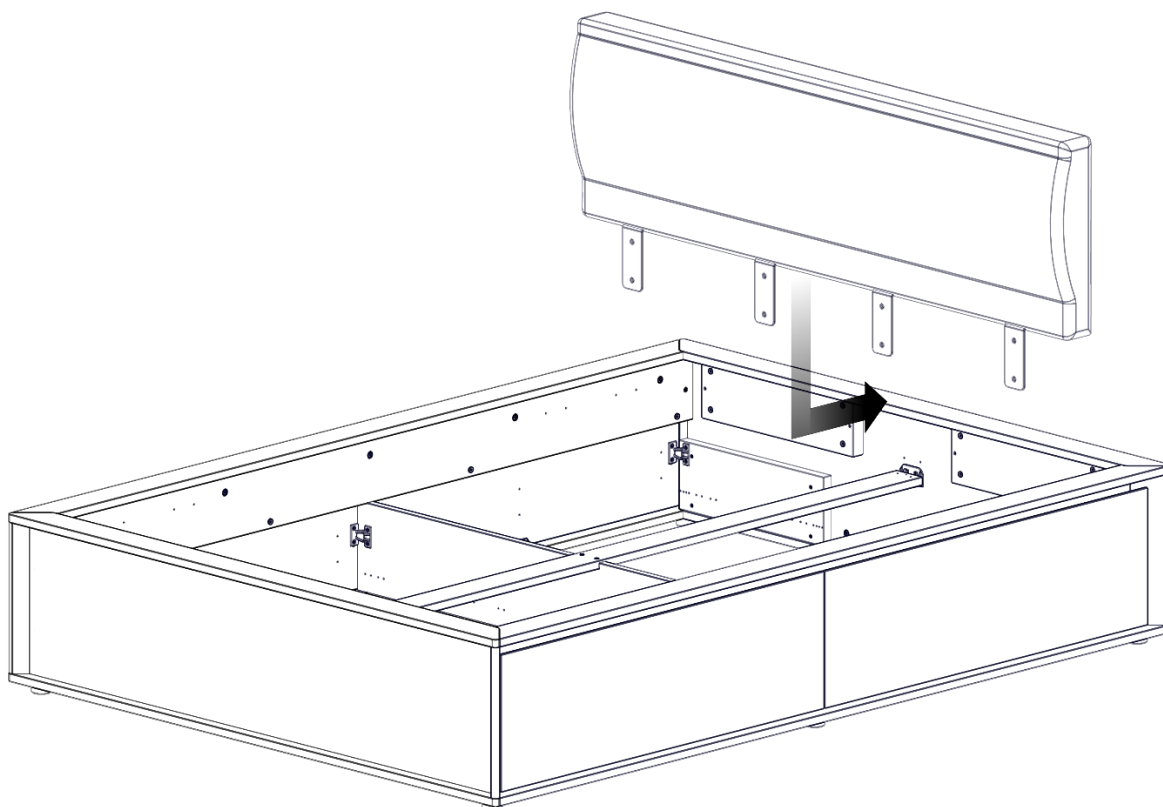

2

